

BMP 224/225

Микроволновая печь

Оглавление

Важные правила техники безопасности	3
Причины повреждений	5
Охрана окружающей среды	6
Экономия электроэнергии	6
Правильная утилизация упаковки	6
Ознакомление с прибором	7
Дисплей и элементы управления	7
Положения переключателя выбора функций	7
Символы	7
Цвета и форма отображения	8
Автоматическое открывание дверцы	8
Дополнительная информация i	8
Охлаждающий вентилятор	8
Принадлежности	9
Перед первым использованием	9
Установка языка	9
Установка формата времени суток	9
Установка времени суток	10
Установка формата даты	10
Установка даты	10
Завершение первого ввода в эксплуатацию	10
Нагревание рабочей камеры	10
Очистка принадлежностей	10
Активизация прибора	11
Режим ожидания	11
Активизация прибора	11
Микроволны	11
Указания по выбору посуды	11
Мощность микроволн	11
Установка мощности микроволн	12
Гриль по всей площади прибора	12
Установка функции гриля по всей площади прибора	12
Защитное отключение	13
Комбинированный режим	13
Следующий режим	14
Установка функции «Следующий режим»	14
Окончание времени приготовления	15
Программы автоматического приготовления	16
Установка программы	16
Указания по программам автоматического приготовления	16
Таблица программ	17
Индивидуальные рецепты	19
Запись рецепта	19
Программирование рецепта	19
Ввод названия	20
Активизация рецепта	20
Изменение рецепта	20
Удаление рецепта	21

Функции таймера	21
Вызов меню таймера	21
Таймер	21
Секундомер	22
Функция пассивной безопасности детей	23
Активизация блокировки для безопасности детей	23
Деактивизация блокировки для безопасности детей	23
Базовые установки	24
Очистка	26
Чистящие средства	26
Что делать в случае неисправности?	27
Отключение электроэнергии	27
Демонстрационный режим	27
Технические характеристики	28
Сервисная служба	28
Номер Е и номер FD	28
Таблицы и полезные советы	29
Размораживание	29
Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности	30
Разогревание блюд	31
Приготовление блюд	31
Рекомендации по использованию микроволновой печи	32
Указания при приготовлении на гриле	32
Гриль в комбинации с микроволнами	33
Контрольные блюда в соответствии с EN 60705	34

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте www.gaggenau.com и на сайте интернет-магазина www.gaggenau.com/zz/store

⚠ Важные правила техники безопасности

Внимательно прочтите данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Данный прибор предназначен исключительно для встраивания. Соблюдайте специальные инструкции по монтажу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Подключение прибора без штепсельной вилки должен производить только квалифицированный специалист. Повреждения из-за неправильного подключения приводят к снятию гарантийных обязательств.

Этот прибор предназначен только для домашнего использования. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков. Следите за прибором во время его работы. Используйте прибор только в закрытом помещении.

Данный прибор предназначен для использования на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

Дети до 8 лет, лица с ограниченными физическими, умственными и психическими возможностями, а также лица, не обладающие достаточными знаниями о приборе, могут использовать прибор только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность, или после подробного инструктажа и осознания всех опасностей, связанных с эксплуатацией прибора.

Детям не разрешается играть с прибором. Очистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми, это допустимо, только если они старше 8 лет и их контролируют взрослые.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

Опасность возгорания!

- Сложененные в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы могут загореться. Не храните в рабочей камере легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри прибора образовался дым. Выключите прибор, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей.
- Использование прибора не по назначению опасно и может привести к поломке. Не допускается сушка продуктов или одежды, нагревание домашней обуви, крупяных или зерновых подушечек, губок, влажных тряпок и тому подобного. Например, домашняя обувь, крупяные или зерновые подушечки при нагревании могут вспыхнуть. Используйте прибор только для приготовления блюд и напитков.
- Продукты могут воспламеняться. Никогда не разогревайте продукты питания в терmostатической упаковке. Разогревать продукты в контейнерах из пластмассы, бумаги или других воспламеняющихся предметов можно только под наблюдением. Нельзя устанавливать слишком большую мощность микроволн или очень длительное время. Всегда следуйте указаниям, приведённым в данном руководстве по эксплуатации. Не сушите продукты в микроволновом режиме. Не размораживайте и не готовьте продукты с низким содержанием воды, например, хлеб, при высокой мощности микроволн или слишком долгое время.
- Масло для приготовления пищи может загореться. Никогда не разогревайте растительное масло в микроволновом режиме.

Опасность взрыва!

Жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде могут взорваться. Никогда не разогревайте жидкости или другие продукты питания в плотно закрытой посуде.

Высокая опасность для здоровья!

- Недостаточная очистка может привести к повреждению поверхности. Возможен выход энергии микроволн наружу. Очищайте прибор своевременно и немедленно удаляйте из него остатки продуктов. Всегда содержите в чистоте рабочую камеру, уплотнение дверцы, дверцу и ограничитель открывания дверцы (см. главу «Очистка»).
- Через повреждённую дверцу рабочей камеры или её уплотнитель может выходить энергия микроволн. Не используйте прибор, если повреждены дверца или её уплотнитель. Вызовите специалиста сервисной службы.
- У приборов без защитного корпуса энергия микроволн может выходить наружу. Никогда не снимайте защитный корпус. Для осуществления профилактики и ремонта вызывайте сервисную службу.

Опасность удара током!

- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Любые ремонтные работы и замена проводов и труб должны выполняться только специалистами сервисной службы, прошедшиими специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку сетевого провода из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.
- При сильном нагреве прибора изоляция кабеля может расплавиться. Следите за тем, чтобы кабель не соприкасался с горячими частями электроприборов.
- Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.
- Проникшая в прибор влага может стать причиной удара током. Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности. Используйте прибор только в закрытом помещении.
- Неисправный прибор может быть причиной поражения током. Никогда не включайте неисправный прибор. Выньте из розетки вилку сетевого провода или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

- Прибор работает под высоким напряжением. Никогда не вскрывайте корпус прибора.

Опасность ожога!

- Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остеть. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- Принадлежности или посуда очень горячие. Чтобы извлечь горячую посуду или принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Пары спирта в горячей рабочей камере могут вспыхнуть. Запрещается готовить блюда, в которых используются напитки с высоким содержанием спирта. Добавляйте в блюда только небольшое количество напитков с высоким содержанием спирта. Осторожно откройте дверцу прибора.
- Продукты с твёрдой кожурой или шкуркой могут «взорваться» во время и после нагревания. Нельзя варить яйца в скорлупе и разогревать варёные яйца. Никогда не варите моллюсков и ракообразных. При приготовлении яичницы-глазуни нужно наколоть желток. У продуктов питания с жёсткой кожурой или шкуркой, например, яблок, томатов, картофеля, сосисок, кожура может лопнуть. Наколите кожуру или шкурку перед приготовлением.
- Детское питание прогревается не равномерно. Не разогревайте детское питание в закрытой посуде. Всегда снимайте крышку или соску. После нагрева тщательно перемешайте или взболтайте содержимое; перед тем как кормить ребенка, обязательно проверьте температуру.
- Разогретые блюда отдают тепло. Посуда может сильно нагреваться. Чтобы извлечь посуду и принадлежности из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.
- Герметично запаянная упаковка при нагревании может лопнуть. Всегда соблюдайте указания на упаковке. Чтобы извлечь блюда из рабочей камеры, всегда используйте прихватки.

Опасность ошпаривания!

- Из открытой дверцы прибора может вырваться горячий пар. Осторожно откройте дверцу прибора. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.
- При использовании воды в рабочей камере может образоваться горячий водяной пар. Запрещается наливать воду в горячую рабочую камеру.
- При разогревании жидкости возможно запаздывание закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Даже при незначительном сотрясении ёмкости горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать. При нагревании жидкости всегда кладите в посуду стеклянный стержень или ложку. Это поможет избежать задержки закипания.
- В процессе эксплуатации открытые для доступа детали прибора сильно нагреваются. Не прикасайтесь к раскаленным деталям. Не подпускайте детей близко к прибору.

Опасность травмирования!

- Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.
- Неподходящая посуда может лопнуть. В ручках и крышках фарфоровой и керамической посуды могут быть мелкие дырочки, за которыми находятся пустоты. При проникании в эти пустоты влаги посуда может треснуть. Используйте специальную посуду для микроволновых печей.
- Использование металлической посуды или ёмкостей в режиме микроволн может вызвать образование искр. Это может привести к повреждению прибора. Запрещается использовать металлические ёмкости в режиме микроволн. Используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи, или режим микроволн в комбинации с видом нагрева.

Причины повреждений

Внимание!

- Искрение: Следите за тем, чтобы металл, например ложка, был на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.
- Алюминиевая посуда: Ни в коем случае не используйте алюминиевую посуду. Прибор может повредиться из-за искрообразования.
- Влажные продукты: Не держите влажные продукты в закрытой печи в течение длительного времени. Ни в коем случае не используйте прибор для хранения продуктов. Это может привести к коррозии.
- Охлаждение прибора с открытой дверцей: Рабочую камеру следует охлаждать только с закрытой дверцей. Запрещается фиксировать дверцу в открытом состоянии каким-либо предметом. Даже если дверца прибора будет просто приоткрыта, со временем это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов.
- Сильное загрязнение уплотнителей: Если уплотнитель дверцы сильно загрязнён, дверца не будет плотно закрываться. Это может привести к повреждению соседних мебельных фасадов. Следите за чистотой уплотнителя дверцы.
- Режим микроволн при пустом приборе: Работа прибора без установленных в него блюд ведёт к перегрузке. Включать режим микроволн с пустой посудой запрещается. Исключением является кратковременная проверка посуды на пригодность: см. гл. «Микроволны, посуда».
- Попкорн в микроволновой печи: Никогда не устанавливайте слишком большую мощность. Максимум 600 Вт. Пакетики с попкорном всегда кладите на стеклянное блюдо. Из-за перегрузки стекло может треснуть.

Охрана окружающей среды

Распакуйте прибор и утилизируйте упаковку согласно требованиям экологии

Ваш новый прибор отличается особенной эффективностью энергопотребления. В этом разделе вы найдёте ряд рекомендаций, как при эксплуатации прибора сэкономить ещё больше энергии и как правильно утилизировать прибор.

Экономия электроэнергии

- Во время приготовления позаботьтесь о достаточном притоке воздуха, чтобы обеспечить эффективную и бесшумную работу вытяжки.
- Настройте режим работы вентилятора в зависимости от интенсивности испарений. Включайте интенсивный режим только при необходимости. Пониженный режим работы вентилятора способствует снижению расхода электроэнергии.
- При высокой интенсивности испарений заранее выбирайте повышенный режим работы вентилятора. При значительном скоплении испарений в кухне потребуется более длительное использование вытяжки.
- Выключите вытяжку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Выключите подсветку, если не предполагается её дальнейшее использование.
- Следует очищать и менять фильтр с указанной периодичностью в целях повышения эффективности работы системы вентиляции и предотвращения опасности возникновения пожара.

Правильная утилизация упаковки

Утилизируйте упаковку с соблюдением правил экологической безопасности.




Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.


Ознакомление с прибором

Следующая информация поможет лучше узнать Ваш новый прибор. Вы познакомитесь с панелью управления и отдельными элементами управления и получите информацию о рабочей камере и принадлежностях.

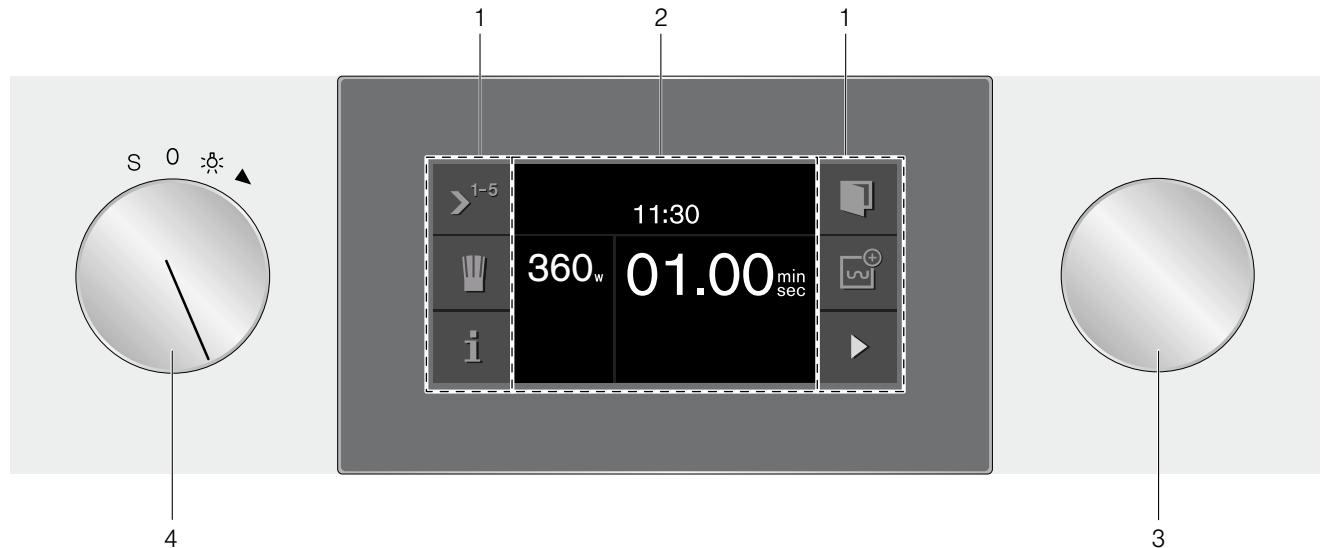

1	Панель управле-ния	Эти зоны чувствительны к прикосновениям. Для выбора соответствующей функции просто прикоснитесь к символу.
2	Дисплей	На дисплее могут отображаться текущие установки и варианты выбора.
3	Поворотный пере-ключатель	С помощью поворотного переключателя можно задавать установки в различных режимах прибора.
4	Переключатель выбора функций	С помощью переключателя выбора функций можно выбрать мощность микроволн, функцию гриля по всей площади прибора, базовые установки или подсветку.

Положения переключателя выбора функций

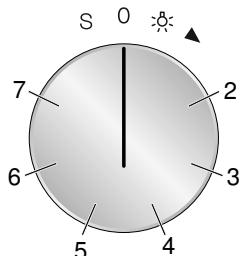

Положение	Функция
0	Нулевое положение
Подсветка	

Дисплей и элементы управления

Настоящее руководство действительно для различных вариантов прибора. В зависимости от типа прибора возможны некоторые незначительные отклонения от данного описания.

Схема управления идентична для всех вариантов прибора.


Положение	Функция
2	Микроволны 900 Вт
3	Микроволны 600 Вт
4	Микроволны 360 Вт
5	Микроволны 180 Вт
6	Микроволны 90 Вт
7	Гриль
S	Базовые установки

Символы

Символ	Функция
▶	Пуск
■	Стоп
⏸	Пауза/окончание
✗	Отмена
↻	Сброс
✓	Подтверждение/сохранение установок
>	Стрелка выбора
🔓	Открывание дверцы прибора
i	Вызов дополнительной информации
💡	Вызов дополнительных рекомендаций
cook	Вызов автоматических программ и индивидуальных рецептов
💾	Сохраните
✎	Редактирование установок

	Блокировка для безопасности детей
	Вызов меню таймера
	Следующий режим
	Запись меню
	Ввод названия
	Удаление букв
	Микроволны, выдерживание блюда
	Демонстрационный режим
	Кратковременный таймер
	Секундомер
	Автоматические программы:
	Вес
	Размораживание
	Доведение до готовности, комбинированный режим
	Комбинированный режим:
	Вызов функции гриля по всей площади прибора
	Отключение функции гриля по всей площади прибора
	Подключение функции гриля по всей площади прибора
	Подключение микроволн
	Отключение духового шкафа
	Подключение микроволн

	Увеличенный масштаб Выбранные значения и символы отображаются в увеличенном масштабе.
	Сокращенная индикация По истечении некоторого времени индикация на дисплее сокращается и отображается только самая важная информация. Эта функция задана по умолчанию и может быть изменена в базовых установках.

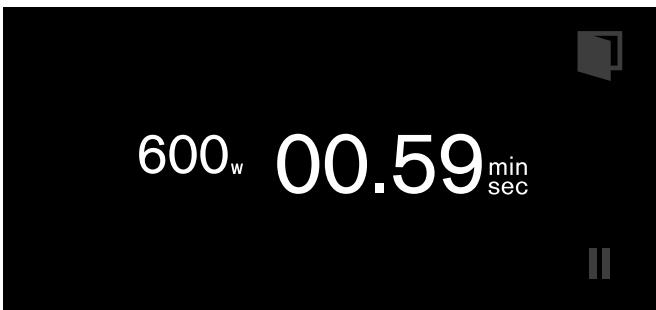

Автоматическое открывание дверцы

При прикосновении к символу дверца прибора открывается, после чего вы можете полностью открыть ее рукой.

При активизированной функции блокировки для безопасности детей или при сбое в подаче электроэнергии функция автоматического открывания дверцы не работает. Вы можете открыть дверцу рукой.

Дополнительная информация i

Нажатием на символ **i** можно вызвать дополнительную информацию.

Перед запуском программы можно запросить информацию, например, об установленном режиме нагрева. Это позволит проверить, подходят ли текущие установки для вашего блюда.

Во время работы прибора вы получаете информацию, например, об истекшем и оставшемся времени приготовления.

Охлаждающий вентилятор

Прибор оборудован охлаждающим вентилятором. Вентилятор включается и выключается по мере необходимости. Тёплый воздух выходит из дверцы.

Вентилятор продолжает работать определённое время после завершения работы прибора.

Внимание!

Не закрывайте вентиляционные прорези, в противном случае возможно перегревание прибора.

Цвета и форма отображения

Цвета

Различные цвета служат ориентиром для пользователя при установке параметров прибора.

Оранжевый	Первые установки
	Основные функции
Синий	Базовые установки
Белый	Устанавливаемые значения

Форма отображения

Форма отображения символов, значений и индикаций может изменяться в зависимости от ситуации.

Указания

- В микроволновом режиме работы прибор не нагревается. Тем не менее, включается охлаждающий вентилятор. Вентилятор может продолжать работать даже после выключения микроволнового режима.
- На стекле дверцы, внутренних стенках и дне рабочей камеры может образовываться конденсат. Это нормальное явление, не оказывающее отрицательного воздействия на функционирование прибора. По окончании приготовления просто вытрите конденсат.


Принадлежности

В комплект поставки вашего прибора входят следующие принадлежности:



Решётка

Используйте в качестве подставки для посуды или для гриля и запекания.

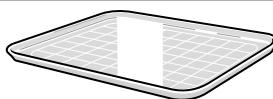

Стеклянный поддон

Используется в качестве защиты от разбрызгивания, когда продукты жарятся непосредственно на решётке. Всегда устанавливайте решётку на стеклянный поддон.

Стеклянный поддон можно использовать в режиме микроволн и как посуду.



Стеклянный стержень

Для нагревания жидкостей в узких емкостях. Она позволяет избежать задержки закипания. При нагревании жидкости всегда кладите в емкость стеклянную палочку или ложку.

Перед первым использованием

Из этого раздела вы узнаете, что необходимо сделать перед первым приготовлением блюд в микроволновой печи. Прежде всего, внимательно изучите главу Правила техники безопасности.

После подключения к электросети на дисплее появляется меню «Первые установки». После этого можно задать установки для нового прибора:

- Язык
- Формат времени суток
- Время суток
- Формат даты
- Дата

Прибор должен быть установлен и подключен к сети.


Указания

- Меню «Первые установки» появляется при первом включении или если прибор несколько дней не был подключен к сети.
После подключения к сети сначала прим. на 30 секунд появляется логотип GAGGENAU, а затем автоматически меню «Первые установки».
- Вы можете изменить установки в любой момент (см. главу «Базовые установки»).

Установка языка

На дисплее появляется установленный по умолчанию язык.

- 1 Выберите требуемый язык дисплея с помощью поворотного переключателя.
- 2 Подтвердите нажатием ✓.

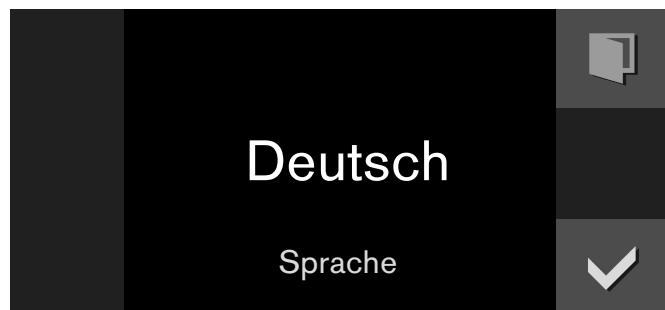


Указание: При изменении языка система перезапускается. Этот процесс занимает несколько секунд.

Установка формата времени суток

На дисплее появляются два возможных формата - «AM/PM» и «24 ч». По умолчанию установлен формат «24 ч».

- 1 Выберите требуемый формат с помощью поворотного переключателя.

- 2 Подтвердите нажатием ✓.

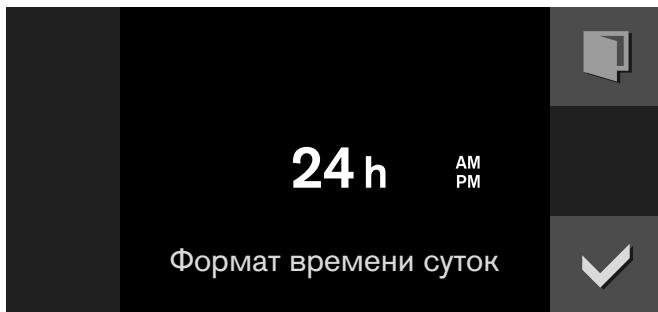


- 3 Установите месяц с помощью поворотного переключателя.

- 4 Перейдите к установке года нажатием символа >.

- 5 Установите год с помощью поворотного переключателя.


- 6 Подтвердите нажатием ✓.

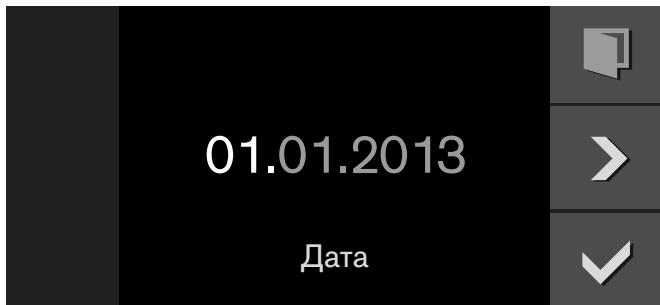

Установка времени суток

На дисплее появляется время суток.


- 1 Установите требуемое время суток с помощью поворотного переключателя.
- 2 Подтвердите нажатием ✓.

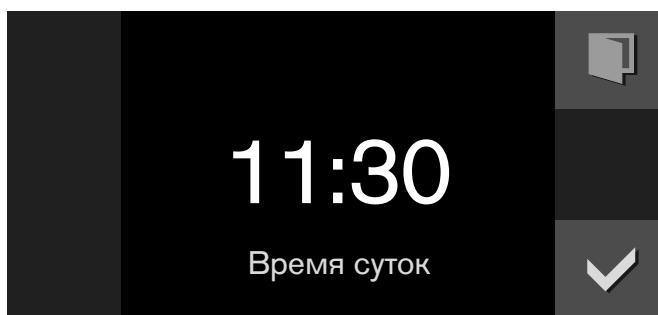

Завершение первого ввода в эксплуатацию

На дисплее появляется «Первый ввод в эксплуатацию завершен».


Подтвердите нажатием ✓.

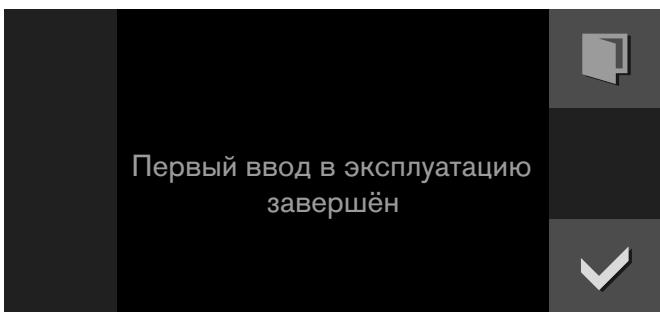

Установка формата даты

На дисплее отображаются три возможных формата: Д.М.Г, Д/М/Г и М/Д/Г. По умолчанию выбран формат Д.М.Г.

- 1 Выберите требуемый формат с помощью поворотного переключателя.
- 2 Подтвердите нажатием ✓.

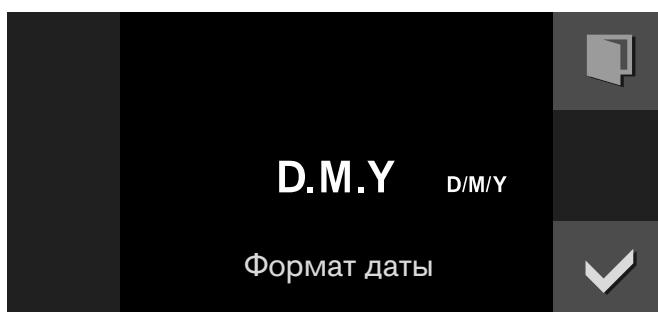

Прибор переходит в режим ожидания. На дисплее появляется индикация режима ожидания. Прибор готов к использованию.

Нагревание рабочей камеры

Следите за тем, чтобы внутри рабочей камеры не остались упаковочные материалы.

Чтобы устранить запах нового прибора, нагрейте пустую закрытую рабочую камеру. Идеальный вариант - нагревание в течение 30 минут с помощью функции гриля по всей площади прибора в режиме 3. Об установке данного вида нагрева см. в главе Гриль по всей площади прибора.

Установка даты

На дисплее появляется установленная по умолчанию дата. Установка дня уже активна.

- 1 Установите день с помощью поворотного переключателя.
- 2 Перейдите к установке месяца нажатием символа >.

Очистка принадлежностей


Перед первым использованием тщательно очистите принадлежности горячим мыльным раствором и мягкой тряпочкой.

Активизация прибора

Режим ожидания

Прибор находится в режиме ожидания, если не выбрана ни одна функция или не активизирована блокировка для безопасности детей.

В режиме ожидания яркость панели управления уменьшается.

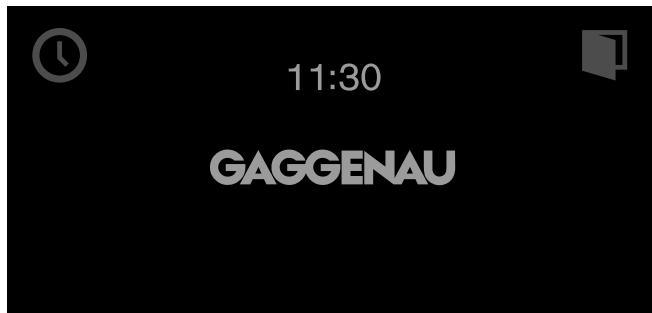

Указания

- Для режима ожидания предусмотрена различная индикация. По умолчанию установлен логотип GAGGENAU и время суток. Указания по изменению индикации см. в главе Базовые установки.
- Яркость индикаций зависит от вертикального угла зрения и устанавливается с помощью опции «Яркость» в базовых установках.

Активизация прибора

Для выхода из режима ожидания можно либо

- повернуть переключатель выбора функций, либо
- прикоснуться к панели управления, либо
- открыть или закрыть дверцу.

После этого можно установить требуемую функцию. Подробнее об установке функций см. в соответствующих главах.

Указания

- Если в базовых установках выбрано «Индикация режима ожидания = Выкл», для выхода из режима ожидания следует повернуть переключатель выбора функций.
- Если в течение некоторого времени после активизации ни одна установка не будет задана, на дисплее снова появляется индикация режима ожидания.
- Подсветка рабочей камеры гаснет через некоторое время после открывания дверцы.

Микроволны

Микроволны проникают внутрь продуктов и преобразуются в тепло. Функция микроволн может использоваться как отдельно, так и в сочетании с функцией гриля по всей площади прибора.

Указание: В главе Таблицы и рекомендации вы найдете примеры размораживания, разогревания и приготовления блюд с микроволнами.

Указания по выбору посуды

Используйте жаропрочную посуду из стекла, стеклокерамики, фарфора, керамики или термостойкой пластмассы. Эти материалы пропускают микроволны. Сервировочная посуда также подходит для этого режима. Таким образом, не нужно перекладывать блюда из одной посуды в другую. Использовать посуду с золотым или серебряным орнаментом можно только в том случае, если изготовитель посуды гарантирует её пригодность для микроволнового режима.

Металлическая посуда не подходит для микроволнового режима, так как металл их не пропускает. В закрытой металлической посуде блюда не разогреваются.

Внимание!

Следите за тем, чтобы металлические предметы, например ложка, находились на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.

Проверка пригодности посуды: никогда не включайте микроволновую печь без установленных в нее блюд. Единственным исключением является описанный ниже тест. Если вы не уверены, подходит ли ваша посуда для микроволновой печи, проведите тест: поставьте пустую посуду в духовой шкаф на время от 1/2 до 1 минуты на максимальную мощность. Время от времени проверяйте температуру. Посуда должна быть холодной или нагреться до температуры, допускающей прикосновение рукой. Если посуда сильно нагревается или происходит искрение, то она непригодна.

Мощность микроволн


Можно установить пять различных уровней мощности микроволн.

90 Вт	для размораживания нежных блюд
180 Вт	для размораживания и доведения до готовности
360 Вт	для тушения мяса и разогревания нежных блюд
600 Вт	для разогревания блюд и доведения их до готовности
900 Вт	для разогревания жидкостей

Указание: Максимальную мощность микроволн 900 Вт можно установить максимум на 30 минут. При других мощностях время приготовления может составлять до 90 минут.

Установка мощности микроволн

- 1 Установите требуемую мощность микроволн с помощью переключателя выбора функций.
- 2 Установите время приготовления с помощью поворотного переключателя.
- 3 Запустите программу нажатием ►.

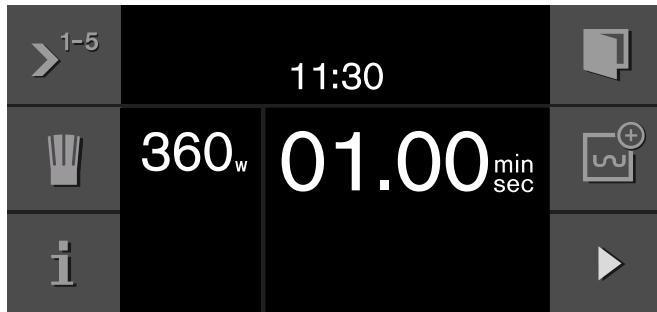

Режим включается. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления.

По истечении времени приготовления раздаётся звуковой сигнал. Звуковой сигнал выключится раньше, если нажать символ ✓, открыть дверцу прибора или повернуть переключатель выбора функций на 0. Режим микроволн завершён.

При открывании дверцы духового шкафа режим микроволн прерывается. После закрывания дверцы прикоснитесь к символу ►. Работа возобновляется.

Вы можете в любой момент изменить время приготовления с помощью поворотного переключателя.

Вы можете в любой момент изменить мощность с помощью переключателя выбора функций. Для повторного запуска используйте кнопку ►.

Вы можете запросить истекшее время приготовления нажатием символа i. Для возвращения к индикации по умолчанию нажмите на символ ✓.

Пауза:

Нажатием II можно приостановить текущий режим. Нажатием ► выполнение режима можно возобновить.

Выключение:

Чтобы прервать текущий режим и отменить установки, поверните переключатель выбора функций на 0.

Указание: Если вентилятор продолжает работать при открытой дверце – это нормально.

Гриль по всей площади прибора

Существуют три режима гриля:

Вид нагрева	Режим гриля	Использование
~~~	1 (слабый)	Для суфле и высоких запеканок
~~~	2 (средний)	Для тонких запеканок и рыбы
~~~	3 (сильный)	Для стейков, колбасок и тостов

## Установка функции гриля по всей площади прибора

- 1 Установите функцию «Гриль по всей площади прибора» с помощью переключателя выбора функций. На дисплее отображается символ гриля ~~~ и режим гриля 3.



- 2 Установите режим гриля с помощью поворотного переключателя.

**Указание:** При желании на этом этапе можно установить время приготовления блюда и более позднее время окончания. Прикасайтесь к символу > 1-5, пока на дисплее не появится меню функции «Следующий режим». С помощью кнопки > выберите и установите функцию «Время приготовления» Q. С помощью кнопки > выберите и установите функцию «Окончание времени приготовления» Q.

Подробное описание см. в главе Следующий режим.

- 3 Запустите программу нажатием ►.

Вы можете в любой момент изменить режим гриля с помощью поворотного переключателя.

Вы можете в любой момент изменить режим прибора с помощью переключателя выбора функций. Для повторного запуска используйте кнопку ►.

### Пауза:

Нажатием II можно приостановить текущий режим.

Нажатием ► выполнение режима можно возобновить.

### Выключение:


Чтобы прервать текущий режим и отменить установки, поверните переключатель выбора функций на 0.

## Защитное отключение

Для вашей безопасности прибор оснащен функцией защитного отключения. По истечении 12 часов нагрев всегда отключается, если за это время прибор никак не используется. При этом на дисплее появляется соответствующее сообщение.

Подтвердите сообщение нажатием , а затем поверните переключатель выбора функций на 0. После этого вы сможете использовать прибор в обычном режиме.

- Установите время приготовления с помощью поворотного переключателя.

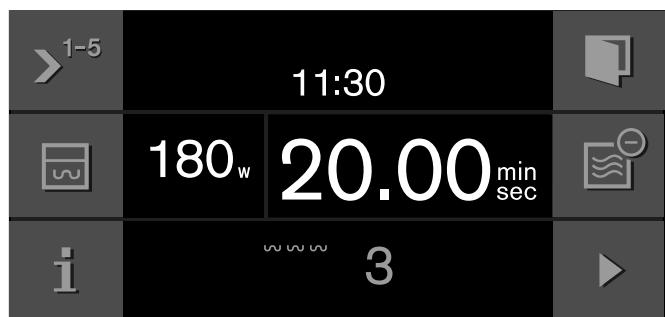

## Комбинированный режим

В комбинированном режиме гриль по всей площади прибора работает одновременно с микроволнами. Благодаря этому блюда готовятся быстрее и приобретают красивую румяную корочку.

Вы можете подключить любую мощность микроволн. Исключение: 900 и 600 Вт.

Можно также комбинировать выбранный вид нагрева со следующим режимом микроволн.

### Установка комбинированного режима

- Установите требуемую мощность микроволн или функцию гриля по всей площади прибора с помощью переключателя выбора функций.
- Указание:** Вы можете начать комбинированный режим с мощности микроволн или функции гриля по всей площади прибора. В следующем примере комбинированный режим начинается с функции гриля по всей площади прибора.
- Установите требуемый режим гриля с помощью поворотного переключателя.



В зависимости от выбранного режима на правой панели управления появляется символ для микроволн или символ для гриля по всей площади прибора. С их помощью можно добавить соответствующий параметр.

- Добавьте мощность микроволн с помощью символа .
- Установите требуемую мощность микроволн с помощью переключателя выбора функций.

- Запустите программу нажатием .

Режим включается. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления.

По истечении времени приготовления раздаётся звуковой сигнал. Звуковой сигнал выключится раньше, если нажать символ , открыть дверцу прибора или повернуть переключатель выбора функций на 0. Комбинированный режим завершен.

### Изменение установок

Вы можете изменить режим гриля или мощность микроволн и время. Эти изменения можно внести и при работающем приборе. Для этого прикоснитесь к символу . Режим останавливается.

- Задайте режим как основной с помощью символов или .
- Измените мощность микроволн с помощью переключателя выбора функций.
- Измените режим гриля или мощность микроволн и время приготовления.
- Запустите программу нажатием .

### Отмена установок

Вы можете отменить установки и при работающем приборе. Для этого прикоснитесь к символу . Режим останавливается.

- Задайте режим как основной с помощью символов или .
- Отмените режим нагрева с помощью символов или .
- Запустите программу нажатием .

### Пауза:

Нажатием можно приостановить текущий режим.

Нажатием выполнение режима можно возобновить.

### Выключение:

Чтобы прервать текущий режим и отменить установки, поверните переключатель выбора функций на 0.

## Следующий режим


С помощью функции «Следующий режим» можно задать до пяти различных значений мощности микроволн и режимов гриля с временем приготовления, которые будут сменять друг друга.

### Установка функции «Следующий режим»


- 1 Установите требуемую мощность микроволн или функцию гриля по всей площади прибора с помощью переключателя выбора функций.



- 2 Прикоснитесь к символу ¹⁻⁵.
- На дисплее появляется меню функции «Следующий режим».
- 3 Установите требуемое время приготовления или режим гриля с помощью поворотного переключателя.

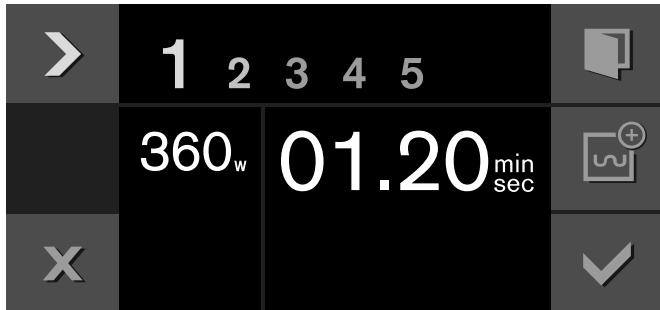

- 4 Выберите вторую фазу с помощью **>**.
- 5 Установите требуемую мощность микроволн или функцию гриля по всей площади прибора с помощью переключателя выбора функций. Установите требуемое время приготовления или режим гриля с помощью поворотного переключателя.

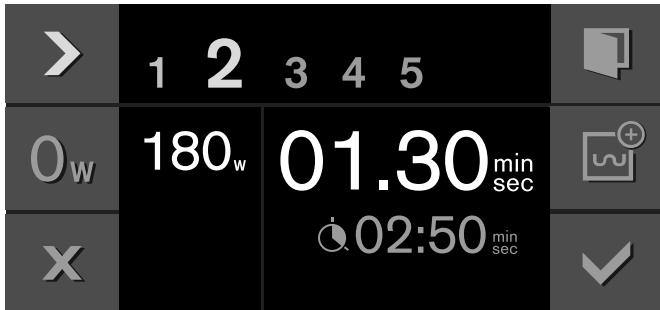


**Указание:** Вы можете задать время выравнивания между двумя значениями мощности микроволн для равномерного распределения температуры в продуктах. Для этого прикоснитесь к символу  $0_w$  и установите время приготовления с помощью поворотного переключателя.


- 6 Выберите третью фазу с помощью **>**.
- 7 Установите требуемую мощность микроволн или функцию гриля по всей площади прибора с помощью переключателя выбора функций. Установите требуемое время приготовления или режим гриля с помощью поворотного переключателя.



- 8 С помощью кнопки **>** выберите функцию «Время приготовления»  $\odot$ .
- 9 Установите требуемое время приготовления с помощью поворотного переключателя.

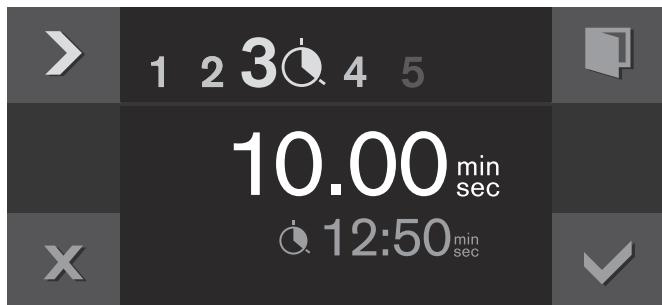

- 10 Подтвердите нажатием **✓**.
- На дисплее появляется главное меню функции «Следующий режим». Установки для отдельных фаз отображаются на панели индикации.

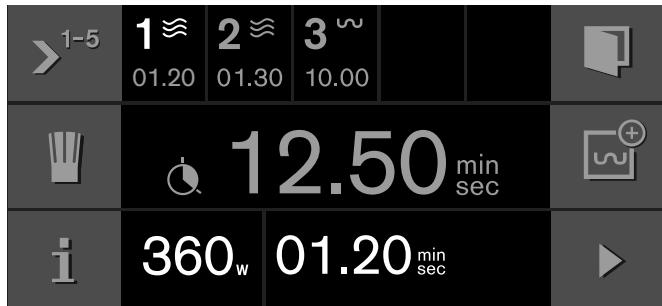

- 11 Запустите программу нажатием **▶**.
- Режим включается. На дисплее начинается отсчёт времени приготовления.

По окончании времени приготовления прибор выключается. Раздаётся сигнал. Звуковой сигнал выключится раньше, если нажать символ **✓**, открыть дверцу прибора или повернуть переключатель выбора функций на **0**. Дополнительный режим завершён.

## Изменение установок текущей фазы:

Прикоснитесь к символу **II**. Режим останавливается. Прикоснитесь к символу **>¹⁻⁵** и измените установки. Выдите из меню с помощью символа **✓**. Запустите программу нажатием **▶**.

## Отмена установок:

Прикоснитесь к символу **X**.

## Пауза:

Нажатием **II** можно приостановить текущий режим. Нажатием **▶** выполнение режима можно возобновить.

## Выключение:

Чтобы прервать текущий режим и отменить установки, поверните переключатель выбора функций на **0**.

## Указания

- Функция «Следующий режим» может использоваться в сочетании с комбинированным режимом.
- Мощность 900 Вт может быть выбрана только один раз.
- Последовательность выбора установок может быть любой. Можно начать с времени приготовления, мощности микроволн или функции гриля по всей площади прибора.
- Функция гриля по всей площади прибора не может быть выбрана одновременно с мощностью 900 Вт или 600 Вт.
- Вентилятор может продолжать работать даже при открывании дверцы прибора во время приготовления.

## Окончание времени приготовления

В режиме гриля можно изменить время окончания на более позднее. В сочетании с микроволнами эта функция недоступна.

Пример на рисунке: сейчас 14:00. Для приготовления блюда требуется 40 минут. Оно должно быть готово в 15:30.

Вы вводите время приготовления и устанавливаете время окончания на 15:30. Электронный блок сам рассчитывает время запуска. Прибор автоматически запускается в 14:50 и выключается в 15:30.


Следите за тем, чтобы скоропортящиеся продукты не оставались в рабочей камере слишком долго.

### Изменение окончания времени приготовления

Вы установите функцию гриля по всей площади прибора, режим гриля и время приготовления.

- 1 С помощью кнопки **>** выберите функцию «Окончание времени приготовления» **①**.


- 2 Установите требуемый момент окончания времени приготовления с помощью поворотного переключателя.

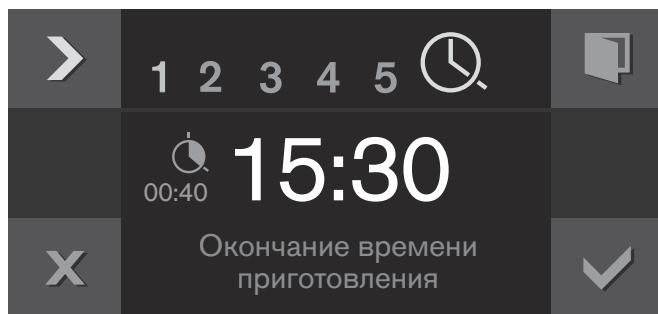

- 3 Подтвердите нажатием **✓**.

На дисплее появляется сообщение о том, что момент окончания времени приготовления установлен. Подтвердите нажатием **✓**.

- 4 Запустите программу нажатием **▶**.

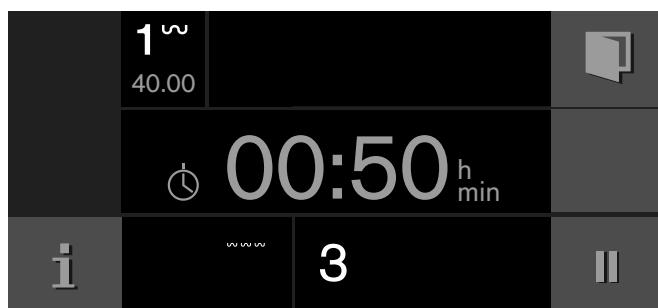

Прибор переходит в режим ожидания. На дисплее отображаются режим работы, режим гриля, время приготовления и время, оставшееся до запуска. Прибор запускается в рассчитанный момент времени и автоматически выключается по окончании времени приготовления.

По окончании времени приготовления прибор выключается. Раздаётся сигнал. Звуковой сигнал выключится раньше, если нажать символ **✓**, открыть дверцу прибора или повернуть переключатель выбора функций на **0**. Дополнительный режим завершён.

### Изменение времени приготовления:

Прикоснитесь к символу **II**. С помощью кнопки **>** выберите функцию «Время приготовления» **②**. Установите требуемое время приготовления с помощью поворотного переключателя. Подтвердите нажатием **✓**. Запустите программу нажатием **▶**.

### Изменение окончания времени приготовления:

Прикоснитесь к символу **II**. С помощью кнопки **>** выберите функцию «Окончание времени приготовления» **①**. Установите требуемый момент окончания времени приготовления с помощью поворотного переключателя. Подтвердите нажатием **✓**. Запустите программу нажатием **▶**.

### Отмена установок:

Прикоснитесь к символу **X**.

### Отмена всего процесса:

Установите переключатель выбора функций на **0**.

## Программы автоматического приготовления


Программа автоматического приготовления позволяет с легкостью готовить самые различные блюда. Достаточно выбрать программу и указать вес продуктов. Программа автоматического приготовления сама задаст оптимальные установки. Вы можете выбрать одну из 10 программ.

### Установка программы

- 1 Установите любой вид нагрева с помощью переключателя выбора функций.
- 2 **Указание:** Переключатель выбора функций не должен быть установлен на или .
- 2 Прикоснитесь к символу «Поварской колпак» . На дисплее отображается список программ автоматического приготовления.



- 3 Подтвердите нажатием . На дисплее появляется первая программа.
- 4 Выберите нужную программу поворотным переключателем, например, «Доведение до готовности: «Свежие овощи».

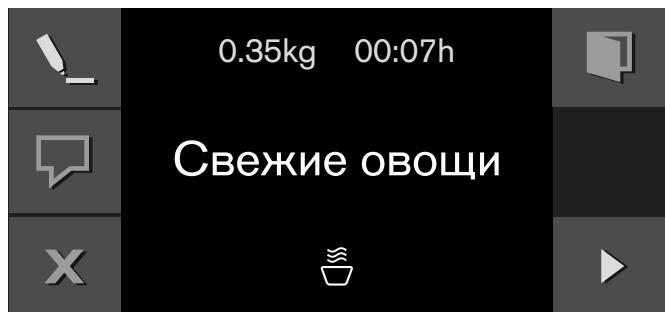

- 5 С помощью выберите функцию «Вес» .
- 6 Поворотным переключателем задайте нужный вес.
- 7 Подтвердите нажатием .
- 8 Запустите программу нажатием . Режим включается. На дисплее начинается отсчет времени приготовления.

По истечении времени приготовления раздаётся звуковой сигнал. Звуковой сигнал выключится раньше, если нажать символ , открыть дверцу прибора или повернуть переключатель выбора функций на **0**. Программа завершена.

#### Время выдержки:


По окончании программы некоторые блюда должны постоять некоторое время до выравнивания температуры. Выдержите это время, а затем выньте блюдо.

#### Рекомендации:

Нажатием можно запросить рекомендации по выбору посуды, принадлежностей и уровня установки. Для отмены нажмите .

#### Указания:

Нажатием можно запросить указания по приготовлению. При необходимости выполнения важных действий и для обозначения важной информации появляется символ . Для отмены нажмите .

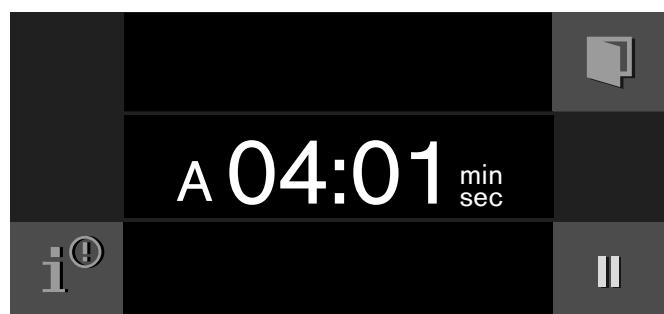

Во время приготовления некоторых блюд на дисплее появляется указание перевернуть или перемешать блюдо. Следуйте данным указаниям. При открывании дверцы прибора режим приостанавливается. После закрывания дверцы прибора возобновите режим нажатием . Если вы не перевернете или не перемешаете блюдо, программа будет выполняться, как обычно, до момента ее окончания.

#### Пауза:

Нажатием можно приостановить текущий режим. Нажатием выполнение режима можно возобновить.

#### Выключение:

Чтобы прервать текущий режим и отменить установки, поверните переключатель выбора функций на **0**.

## Указания по программам автоматического приготовления

Поместите продукт в горячий духовой шкаф.

Выньте продукт из упаковки и взвесьте его. Если вы не можете определить точный вес, то округлите его.

Всегда используйте для программ пригодную для микроволн посуду, например, из стекла или керамики. В таблице программ вы найдете рекомендации по выбору принадлежностей.

Таблицу рекомендуемых продуктов, диапазонов веса и необходимых принадлежностей вы найдете в примечаниях к рекомендациям.

Не устанавливайте вес выше указанного значения.

При приготовлении многих блюд вы через некоторое время услышите сигнал. Переверните продукт или перемешайте его.

## Размораживание:

- По возможности используйте продукты, которые замораживались порционно и хранились при температуре  $-18^{\circ}\text{C}$ .
- Укладывайте замороженные продукты в плоскую посуду, например, в стеклянную или фарфоровую тарелку.
- После выполнения программы размораживания оставьте продукт ещё на 15–90 минут для выравнивания температуры.
- При размораживании мяса и птицы образуется жидкость. Ни в коем случае не используйте её для дальнейшей готовки, она также не должна соприкасаться с другими продуктами.
- Размораживайте хлеб только в необходимых количествах, так как он быстро черствеет.
- Уже размороженный фарш вынимайте после переворачивания.
- Целую птицу укладывайте в посуду грудкой вниз, кусочки птицы — кожей вверх.

## Овощи:

- Свежие овощи: порежьте на кусочки одинаковой величины. На каждые 100 г добавьте одну столовую ложку воды.
- Замороженные овощи: подходят только бланшированные, а не приготовленные перед заморозкой овощи. Не подходят овощи глубокой заморозки со сливочным соусом. Добавьте 1-3 ст.л. воды. Для шпината и краснокочанной капусты воду добавлять не следует.

## Картофель:

- Отварной картофель: порежьте на кусочки одинаковой величины. На каждые 100 г картофеля добавьте две столовых ложки воды и щепотку соли.
- Картофель в мундире: используйте картофель одинаковой величины, обязательно помойте его. Наколите кожуру. Положите ещё влажный картофель в посуду без воды.
- Печёный картофель: используйте картофель одинаковой величины, обязательно помойте и обсушите его. Наколите кожуру.

## Рис:

- Не используйте необработанный и рис быстрого приготовления в пакетиках.
- Добавьте воду в количестве, в два-два с половиной раза превышающем количество риса.

## Птица:

Выкладывайте части цыпленка на решётку кожей вверх.

## Время выдержки:

Некоторые блюда после приготовления требуют ещё некоторого времени выдержки.

Блюдо	Время выдержки
Овощи	Прим. 5 минут
Картофель	Прим. 5 минут. Слейте образовавшую воду
Рис	5-10 минут

## Таблица программ

	Подходящие продукты	Диапазон веса, кг	Посуда/принадлежности, уровень установки
<b>Размораживание</b>			
Хлеб и пироги*	Хлеб, целиком, круглый или продолговатый, хлеб ломтиками, сдобный пирог, пирог из дрожжевого теста, фруктовый пирог без глазури, сливок или желатина	0,20-1,50	Плоская открытая посуда Дно рабочей камеры
Мясо и птица*	Жаркое, плоские порционные куски, мясной фарш, цыплёнок, пульярка, утка	0,20-2,00	Плоская открытая посуда Дно рабочей камеры
Рыба*	Рыба целиком, рыбное филе, рыбные котлеты	0,10-1,00	Плоская открытая посуда Дно рабочей камеры

* Следить за сигналом к переворачиванию.

## Доведение до готовности

Свежие овощи*	Цветная капуста, брокколи, морковь, кольраби, зелёный лук, сладкий перец, цуккини	0,15-1,00	Закрытая посуда Дно рабочей камеры
Замороженные овощи*	Цветная капуста, брокколи, морковь, кольраби, краснокочанная капуста, шпинат	0,15-1,00	Закрытая посуда Дно рабочей камеры

Подходящие продукты		Диапазон веса, кг	Посуда/принадлежности, уровень установки
Картофель*	Отварной картофель, картофель в мундире, кусочки картофеля одинаковой величины	0,20-1,00	Закрытая посуда Дно рабочей камеры
Рис*	Рис, длиннозёрный рис*	0,05-0,30	Высокая закрытая посуда Дно рабочей камеры
Печёный картофель	Нерассыпчатый, слаборассыпчатый и рассыпчатый картофель, толщиной прим. 6 см	0,20-1,50	Решётка Дно рабочей камеры

* Следить за сигналом к перемешиванию.

#### Комбинированные режимы

Замороженная лазанья	Лазанья «боловьезе»	0,30-1,00	Открытая посуда Дно рабочей камеры
Части парных кур	Куриные бёдрышки, половинки цыпленка	0,50-1,80	Стеклянны поддон и решетка Дно рабочей камеры


## Индивидуальные рецепты

Вы можете сохранить в памяти до 50 индивидуальных рецептов. Вы можете записывать или программировать рецепты и давать им названия, чтобы в дальнейшем при необходимости быстро и легко вызывать их.

### Запись рецепта


Вы можете установить и записать до 5 фаз.

- 1 Установите требуемую мощность микроволн или функцию гриля по всей площади прибора с помощью переключателя выбора функций.  
Символ  отображается на дисплее.
- 2 Прикоснитесь к символу  и выберите «Индивидуальные рецепты» с помощью поворотного переключателя.
- 3 Подтвердите нажатием .
- 4 Выберите свободную ячейку памяти с помощью поворотного переключателя.
- 5 Прикоснитесь к символу .
- 6 Установите время режима микроволн или режим гриля с помощью поворотного переключателя.

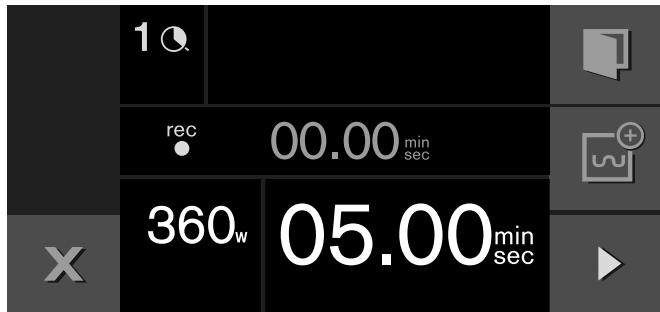

- 7 Запустите программу нажатием .
- Записывается первая фаза, на этом этапе мощность микроволн 360 Вт, время режима микроволн 5 мин. На дисплее начинается отсчет времени приготовления. По истечении времени можно записать следующую фазу.

**Указание:** С помощью символа  фаза может быть также завершена досрочно.

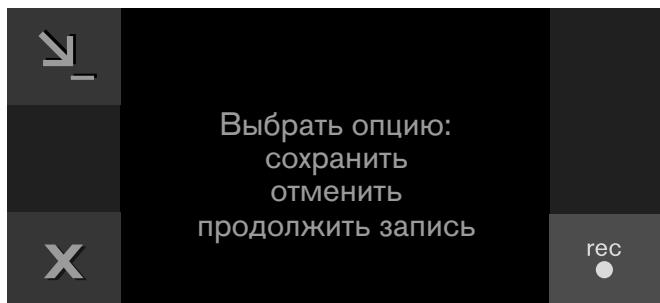


Для выполнения дальнейших действий предлагаются 3 опции на выбор:

Сохранить: прикоснитесь к символу . Рецепт сохраняется в памяти. Введите название в поле «ABC» (см. главу Ввод названия).

Отменить: прикоснитесь к символу . Рецепт не сохраняется в памяти.

Продолжить запись: прикоснитесь к символу . Запись продолжается.

- 8 Продолжить запись: прикоснитесь к символу .
- 9 Установите требуемую мощность микроволн или функцию гриля по всей площади прибора с помощью переключателя выбора функций.  
Установите время режима микроволн или режим гриля с помощью поворотного переключателя.  
Пример: режим гриля 3.
- 10 Запустите программу нажатием .

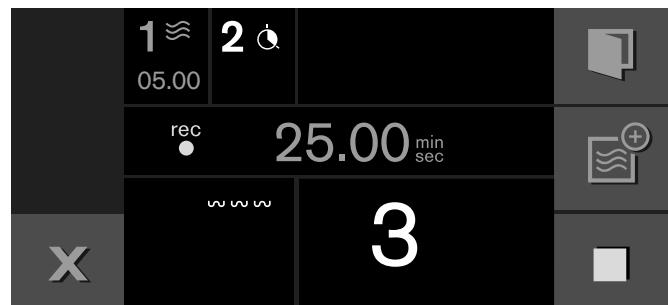

**Указание:** Гриль по всей площади прибора: Время приготовления записывается.

- 11 Для завершения этой фазы прикоснитесь к символу .
- Данная фаза сохраняется в памяти вместе с временем приготовления, в данном случае 20 минут.
- 12 Продолжить запись: прикоснитесь к символу  - или -  
Когда блюдо достигнет требуемой степени готовности, для завершения сохраните рецепт в памяти.
- 13 Сохранить: прикоснитесь к символу .  
Рецепт сохраняется в памяти. Введите название в поле «ABC» (см. главу Ввод названия).

### Указания


- Запись фазы завершится, если Вы откроете дверцу прибора.
- Также возможно использование комбинированного режима (см. главу Комбинированный режим).

## Программирование рецепта

Вы можете запрограммировать и сохранить в памяти до 5 фаз процесса приготовления.

- 1 Установите требуемую мощность микроволн или функцию гриля по всей площади прибора с помощью переключателя выбора функций.  
Символ  отображается на дисплее.
- 2 Прикоснитесь к символу  и выберите «Индивидуальные рецепты» с помощью поворотного переключателя.
- 3 Подтвердите нажатием .
- 4 Выберите свободную ячейку памяти с помощью поворотного переключателя.
- 5 Прикоснитесь к символу .


- 6 Введите название в поле «ABC» (см. главу Ввод названия).
- 7 Прикоснитесь к символу **A_**.
- 8 Выберите первую фазу с помощью символа **>**. Установленный в самом начале вид нагрева отображается на дисплее. Для изменения вида нагрева используйте переключатель выбора функций. Также возможно использование комбинированного режима (см. главу Комбинированный режим).
- 9 Установите время режима микроволн или режим гриля с помощью поворотного переключателя.

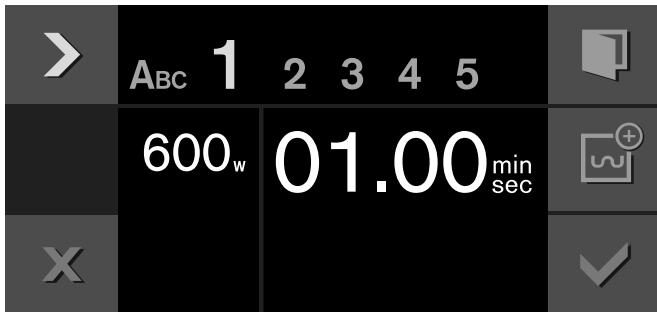

- 10 Выберите следующую фазу с помощью символа **>**.  
- или -  
Если программирование завершено, выйдите из режима ввода.
- 11 Нажмите **✓** для сохранения.  
- или -  
Отмените нажатием **X** и выйдите из меню.

## Ввод названия

- 1 В поле "ABC" введите имя рецепта.

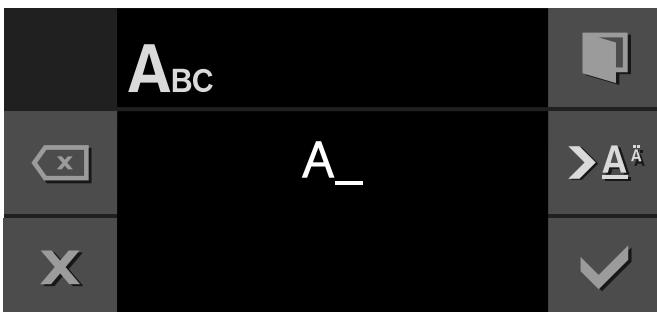


Поворотный переключа- тель	Как набирать буквы  Новое слово всегда начинается с большой буквы.
<b>&gt;A^</b>	быстрое нажатие курсор вправо  долгое нажатие переключение на специаль- ные знаки  двойное нажатие ввод пробела
<b>&gt;Ä</b>	быстрое нажатие курсор вправо  долгое нажатие переключение на нормаль- ные символы  двойное нажатие ввод пробела
<b>☒</b>	стирание буквы

- 2 Сохраните в памяти с помощью **✓**.  
- или -  
Отмените посредством **X** и выйдите из меню.
- Указание:** Для ввода названия вы можете использовать как латинские буквы, так и специальные значки и цифры.

## Активизация рецепта

- 1 Установите переключатель выбора функций на любой вид нагрева.  
Символ **¶** отображается на дисплее.
- 2 Прикоснитесь к символу **¶** и выберите «Индивидуальные рецепты» с помощью поворотного переключателя.
- 3 Подтвердите нажатием **✓**.
- 4 Выберите требуемый рецепт с помощью поворотного переключателя.
- 5 Запустите программу нажатием **▶**.  
Режим активизируется. Время приготовления начинает отсчитываться на дисплее.  
Установки для отдельных этапов отображаются на панели индикации.

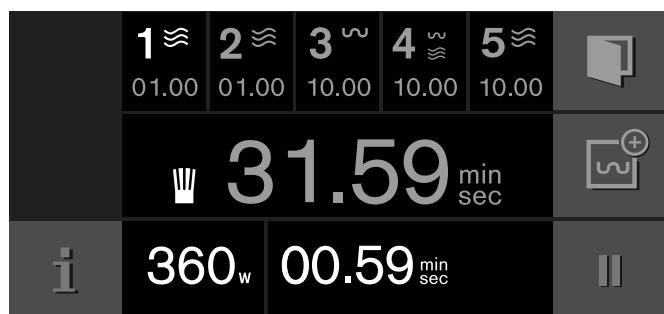

**Указание:** Пока рецепт готовится, вы можете изменить режим гриля (если выбрана функция гриля по всей площади прибора) и время приготовления (если выбрана мощность микроволн) с помощью поворотного переключателя. Это не окажет никакого влияния на рецепт.

## Изменение рецепта

Вы можете изменять установки для записанного или запрограммированного рецепта.

- 1 Установите переключатель выбора функций на любой вид нагрева.  
Символ **¶** отображается на дисплее.
- 2 Прикоснитесь к символу **¶** и выберите «Индивидуальные рецепты» с помощью поворотного переключателя.
- 3 Подтвердите нажатием **✓**.
- 4 Выберите требуемый рецепт с помощью поворотного переключателя.
- 5 Прикоснитесь к символу **A_**.
- 6 Выберите требуемый этап с помощью символа **>**. На дисплее появляются установки. Вы можете изменить установки с помощью поворотного переключателя или переключателя выбора функций.
- 7 Нажмите **✓** для сохранения.  
- или -  
Отмените нажатием **X** и выйдите из меню.

## Удаление рецепта

- 1 Установите переключатель выбора функций на любой вид нагрева.  
Символ  отображается на дисплее.
- 2 Прикоснитесь к символу . Выберите «Индивидуальные рецепты» с помощью поворотного переключателя.
- 3 Подтвердите нажатием .
- 4 Выберите требуемый рецепт с помощью поворотного переключателя.
- 5 Отмени рецепт нажатием .
- 6 Подтвердите нажатием .

## Функции таймера


В меню таймера установите:

- Кратковременный таймер  
 Секундомер

## Вызов меню таймера

Прибор должен быть включен, а переключатель выбора функций должен находиться в положении **0** или .

Прикоснитесь к символу .

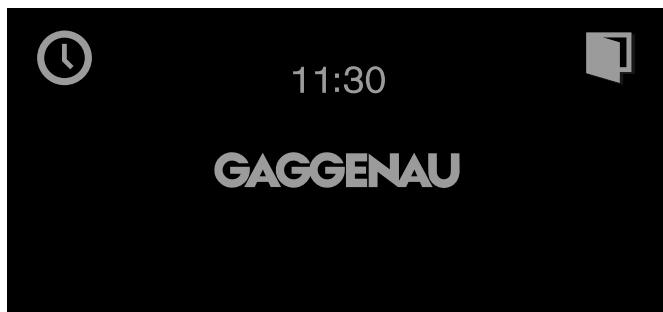

На дисплее появляется меню таймера.

### Указания

- Если вы повернете переключатель выбора функций на какой-либо вид нагрева или базовые установки  при активированном кратковременном таймере или секундомере, на дисплее появится соответствующее сообщение. При подтверждении сообщения нажатием символа  функция кратковременного таймера или секундомера деактивизируется. Прибор готов к работе. Для повторной активизации кратковременного таймера или секундомера поверните переключатель выбора функций обратно в нулевое положение **0** или положение «Подсветка» .
- Кратковременный таймер и секундомер могут работать одновременно.  
При выбранном нулевом положении **0** на дисплее отображается только кратковременный таймер. При выбранном положении «Подсветка»  на дисплее отображается кратковременный таймер и секундомер.


## Таймер

Кратковременный таймер работает только в случае, если не установлены никакие другие функции. Вы можете установить его не более чем на 90 минут.

### Установка кратковременного таймера


- 1 Вызовите меню таймера.  
На дисплее отображается функция «Таймер» .

- 2** Установите требуемый язык с помощью поворотного переключателя.

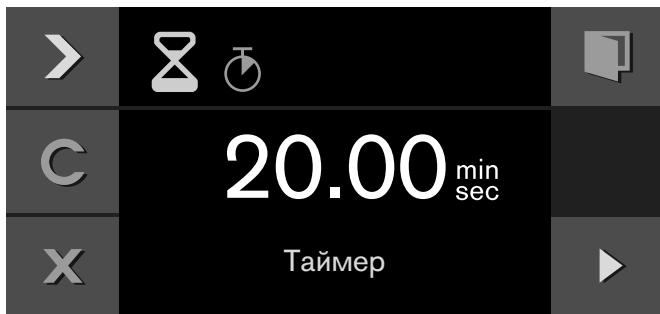

- 3** Запустите программу нажатием ►.

Меню таймера закрывается и отсчет времени начинается. На дисплее отображается символ ☰ и отсчитываемое время.

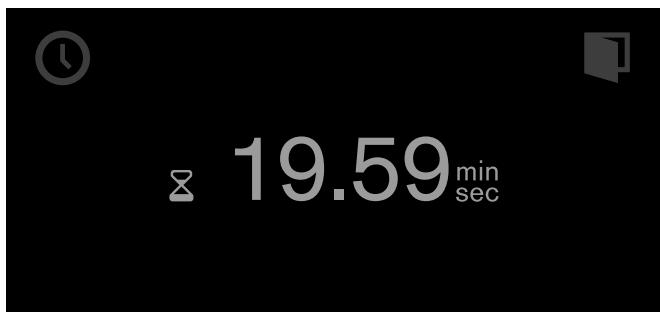

По истечении установленного времени раздаётся звуковой сигнал. При нажатии на символ ✓ звуковой сигнал выключается.

Вы можете в любой момент выйти из меню таймера путем прикосновения к символу X. Однако при этом все установки будут потеряны.

#### Приостановка таймера:

Вызовите меню таймера. С помощью ► выберите функцию «Таймер» ☰ и прикоснитесь к символу II. Для возобновления отсчета времени на таймере прикоснитесь к символу ►.

#### Досрочное выключение таймера:

Вызовите меню таймера. С помощью ► выберите функцию «Таймер» ☰ и прикоснитесь к символу C.

## Секундомер

Функция секундомера активна, пока не выбрана ни одна другая функция.


Секундомер отсчитывает время в диапазоне от 0 секунд до 90 минут.

Он также имеет функцию паузы, которая позволяет останавливать отсчёт времени.

#### Запуск секундомера


- 1** Вызовите меню таймера.

- 2** С помощью кнопки ► выберите функцию «Секундомер» ☰.

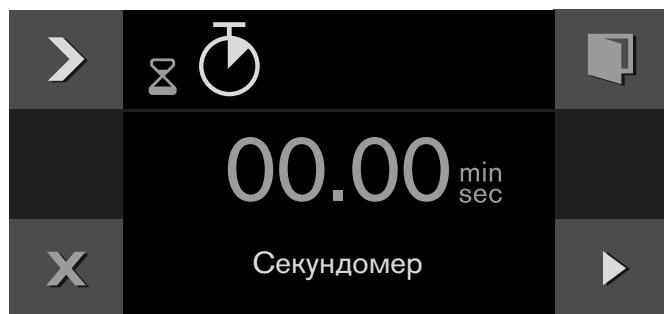

- 3** Запустите программу нажатием ►.

Меню таймера закрывается, и начинается отсчет времени. На дисплее отображается символ ☰ и истекшее время.

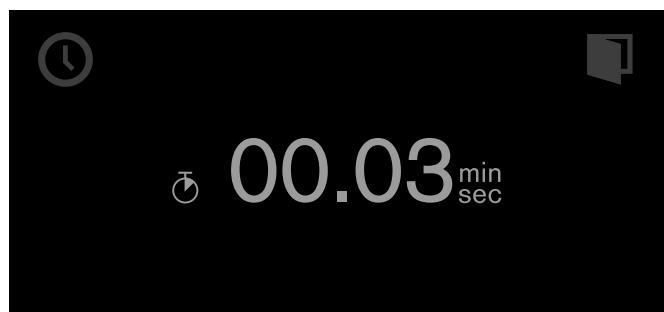


#### Остановка и повторный запуск секундомера

- 1** Вызовите меню таймера.

- 2** С помощью кнопки ► выберите функцию «Секундомер» ☰.

- 3** Прикоснитесь к символу II.

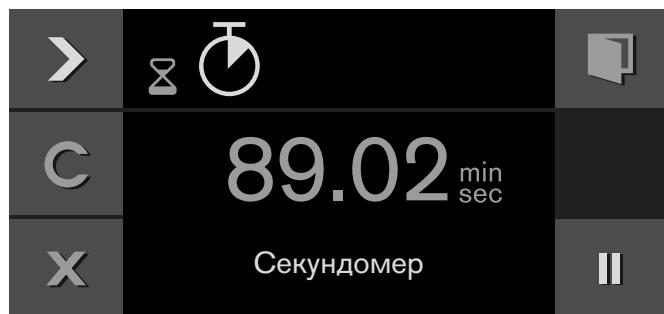

Секундомер останавливается. Символ снова изменяется на «Пуск» ►.

- 4** Запустите программу нажатием ►.

Секундомер возобновляет работу. По истечении 90 минут индикация начинает мигать и раздается звуковой сигнал. Он выключается, если прикоснуться к символу ✓. Символ ☰ на дисплее гаснет. Процесс завершён.

#### Выключение секундомера:

Вызовите меню таймера. С помощью кнопки ► выберите функцию «Секундомер» ☰ и прикоснитесь к символу C.

## Функция пассивной безопасности детей

Чтобы дети не могли случайно воспользоваться прибором, он оснашён блокировкой для безопасности детей.

### Указания

- Блокировка для безопасности детей должна быть установлена в базовых установках на «доступно» (см. главу «Базовые установки»).
- Если при активированной блокировке для безопасности детей происходит отключение электроэнергии, то при последующем её включении блокировка может быть деактивирована.

## Активизация блокировки для безопасности детей

### Необходимые условия:

Переключатель выбора функций установлен на **0**.

Прикоснитесь к символу  и удерживайте его не менее 6 секунд.




Функция блокировки для безопасности детей активизирована. На дисплее появляется индикация режима ожидания. В верхней части дисплея отображается символ .

## Деактивизация блокировки для безопасности детей

### Необходимые условия:

Переключатель выбора функций установлен на **0**.

Прикоснитесь к символу  и удерживайте его не менее 6 секунд.

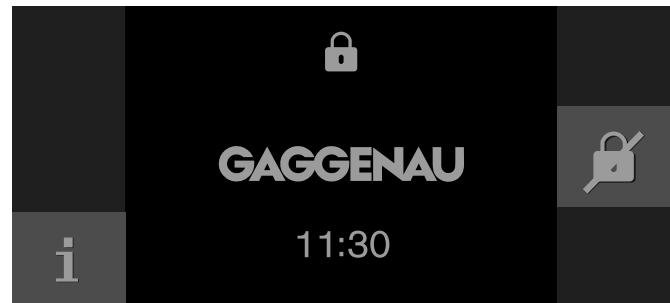

Функция блокировки для безопасности детей деактивизирована. Вы можете использовать прибор, как обычно.

## Базовые установки

В базовых установках можно задать индивидуальные установки для прибора.

- 1 Поверните переключатель выбора функций на **S**. Вы находитесь в меню «Базовые установки».
- 2 Выберите требуемую базовую установку с помощью поворотного переключателя.
- 3 Прикоснитесь к символу .

- 4 Установите базовую установку с помощью поворотного переключателя.
- 5 Сохраните нажатием  или отмените нажатием  и закройте текущую базовую установку.
- 6 Поверните переключатель выбора функций на **0** для выхода из меню базовых установок.

Изменения сохраняются в памяти.

Базовая установка	Возможные установки	Пояснения
	Яркость Ступени 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Установка яркости дисплея
	Индикация режима ожидания - время - время + логотип GAGGENAU* - дата - дата + логотип GAGGENAU - время + дата - время + дата + логотип GAGGENAU	Внешний вид индикации режима ожидания. Выкл: индикация отсутствует. Эта установка позволяет уменьшить расход электроэнергии прибора. Вкл: возможность установки нескольких индикаций, подтвердите «Вкл» нажатием  , а затем выберите требуемую индикацию с помощью поворотного переключателя. Выбранная индикация отображается на дисплее.
	Индикация на дисплее Сокращ.*/Стандарт	При выборе «Сокращ.» на дисплее через некоторое время отображается только самая важная информация.
	Цвет сенсорной панели Серый*/Белый	Выбор цвета символов на сенсорных панелях
	Тон звука сенсорной панели Тон 1*/Тон 2/Выкл	Выбор звукового сигнала при прикосновении к сенсорной панели
	Громкость звуковых сигналов сенсорной панели Ступени 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Установка громкости звуковых сигналов сенсорной панели
	Громкость сигнала Ступени 1, 2, 3, 4, 5*, 6, 7, 8	Установка громкости звукового сигнала
	Формат времени суток AM/PM / 24 h*	Индикация времени суток в 24- или 12-часовом формате.
	Время суток Текущее время суток	Установка времени суток
	Переустановка времени суток Ручн.*/Автомат.	Автоматическая переустановка времени суток при переходе с летнего на зимнее время. При автоматической переустановке: при изменении времени изменяется месяц, день и неделя. Это действительно как для летнего, так для зимнего времени.
	Формат даты Д.М.Г* Д/М/Г М/Д/Г	Установка формата даты
	Дата Текущая дата	Установка даты. Переключение между годом/месяцем/днём с помощью символа  .

	Язык	Немецкий * / Французский / Итальянский / Испанский / Португальский / Голландский / Датский / Шведский / Норвежский / Финский / Греческий / Турецкий / Русский / Польский / Чешский / Словенский / Словакий / Арабский / Иврит / Японский / Корейский / Тайский / Китайский / Английский (США) / Английский	Выбор языка текстового дисплея <b>Указание:</b> При изменении языка система перезапускается. Этот процесс занимает несколько секунд. После этого меню базовых установок закрывается.
	Заводские установки	Восстановление заводских установок прибора	На вопрос «Удалить все индивидуальные установки и вернуться к заводским?» нажмите <b>✓</b> для подтверждения или <b>X</b> для отмены. <b>Указание:</b> При восстановлении заводских установок индивидуальные рецепты также стираются. После восстановления заводских установок на дисплее открывается меню «Первичные установки».
	Демонстрационный режим	Вкл/Выкл*	Только для демонстрации. Прибор нагревается в демонстрационном режиме, все остальные функции доступны. Установка «Выкл» должна быть активизирована только для обычного режима. Установка возможна только в первые три минуты после подключения прибора.
	Блокировка для безопасности детей	Не доступно* / Доступно	Доступно: блокировка для безопасности детей может быть активирована (см. главу «Блокировка для безопасности детей»).

* Заводская установка

## Очистка

При тщательном уходе и очистке прибор надолго сохранит свою привлекательность и функциональность. В данном руководстве по эксплуатации приводится описание правильного ухода и правильной очистки прибора.

**Указание:** Неприятные запахи, например, после приготовления рыбы, можно легко устраниТЬ. Налейте в чашку воды и добавьте несколько капель лимонного сока. Обязательно положите в нее стеклянный стержень или ложку во избежание задержки закипания. Нагревайте воду в течение 1-2 минут при максимальной мощности микроволн.

### ⚠ Опасность ожога!

Прибор становится очень горячим. Не прикасайтесь к горячим внутренним поверхностям прибора или нагревательным элементам. Всегда давайте прибору остить. Не позволяйте детям подходить близко к горячему прибору.

### ⚠ Опасность удара током!

Проникающая влага может привести к удару электрическим током. Не используйте очиститель высокого давления или пароструйные очистители.

### ⚠ Опасность травмирования!

Поцарапанное стекло дверцы прибора может треснуть. Не используйте скребки для стекла, а также едкие и абразивные чистящие средства.

## Чистящие средства

Чтобы не допустить повреждения различных поверхностей вследствие применения неподходящих чистящих средств, следуйте указаниям, приведённым в таблице.

Не используйте

- едкие или абразивные чистящие средства,
- металлические скребки или скребки для стекла для очистки стекла дверцы,
- металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей для очистки уплотнителя дверцы,
- жесткие мочалки и губки.

Перед употреблением тщательно мойте губки для мытья посуды.

Зона очистки	Чистящие средства
Нержавеющая сталь	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью тряпочки и вытрите насухо мягким полотенцем. Немедленно удаляйте пятна известни, жира, крахмала и яичного белка. Под такими пятнами может возникать коррозия. Специальные средства для чистки металлических изделий можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.
Алюминий	Используйте для очистки мягкое средство для окон. Протрите поверхность без нажима мягкой салфеткой для окон или салфеткой из неворсистого микроволокна.
Рабочая камера (кроме поверхностей из нержавеющей стали)	Горячий мыльный или уксусный раствор: очистите с помощью тряпочки и вытрите насухо мягким полотенцем. При сильном загрязнении: используйте средство для чистки духовок только после охлаждения прибора.
Внутренние поверхности из нержавеющей стали	Не используйте ни спреи для духовых шкафов, ни любые другие агрессивные очистители для духовых шкафов, а также абразивные чистящие средства. Кроме того, не подходят жёсткие мочалки, грубые губки и средства для чистки посуды. Все эти средства царапают поверхности. Хорошо просушите внутренние поверхности.
Сильно загрязненная рабочая камера с покрытием из нержавеющей стали или эмали	Гель для очистки духовок (номер для заказа 463582 в сервисной службе или Интернет-магазине).
<b>Обратите внимание:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Не допускайте попадания на уплотнения дверцы и лампочку!</li><li>● Не оставляйте более, чем на 12 часов!</li><li>● Не наносите на теплые поверхности!</li><li>● Тщательно смывайте водой!</li><li>● Соблюдайте указания производителя.</li></ul>
Стеклянный плафон лампочки в рабочей камере	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью тряпочки.
Стёкла дверцы	Средство для очистки стекол: очистите с помощью тряпочки. Не используйте скребок для стёкол.
Не снимайте уплотнитель дверцы!	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью тряпочки, не тереть. Не используйте для чистки металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
Принадлежности	Горячий мыльный раствор: размочите и очистите с помощью тряпочки или щётки.

Зона очистки	Чистящие средства
Передняя панель прибора	Горячий мыльный раствор: очистите с помощью тряпочки и вытрите насухо мягким полотенцем. Не используйте для чистки металлические скребки или скребки для стеклянных поверхностей.
Дисплей	Используйте для очистки салфетку из микроволокна или слегка влажную тряпку. Не используйте мокрую тряпку.

## Что делать в случае неисправности?

Обычно, возникающие неисправности могут устраняться собственными силами. Прежде чем обращаться в службу сервиса, выполните нижеследующие указания

### ⚠ Опасность удара током!

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности. Поэтому ремонт должен производиться только специалистом сервисной службы,

прошедшим специальное обучение. Если прибор неисправен, выньте вилку из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей. Вызовите специалиста сервисной службы.

Неисправность	Возможная причина	Устранение
Прибор не работает, на дисплее отсутствует индикация	Сетевой штепсель не вставлен в розетку	Подключите прибор к электросети
	Исчезновение напряжения в сети	Проверьте, работают ли другие кухонные приборы
	Неисправный предохранитель.	Проверьте в коробке предохранителей исправность предохранителя прибора
	Ошибка управления	Выключите предохранитель прибора в блоке предохранителей и через 60 сек. включите снова
Прибор не запускается	Дверь прибора закрыта не полностью	Закрыть дверь прибора
Блюда разогреваются медленнее, чем обычно.	Установлена слишком низкая мощность микроволн.	Выберите более высокую мощность.
	В приборе находится больший объём продуктов, чем обычно.	Двойной объём почти вдвое увеличивает время приготовления.
	Блюда холоднее, чем обычно.	В процессе приготовления перемешивайте или переворачивайте блюда.
Прибор не функционирует, дисплей не реагирует. На дисплее появляется ⚡	Блокировка для безопасности детей активирована	Деактивировать блокировку для безопасности детей (см. главу «Блокировка для безопасности детей»).
Прибор не нагревается, на дисплее появляется ⚡	Прибор находится в демонстрационном режиме	Деактивизируйте демонстрационный режим в базовых установках
Подсветка рабочей камеры не функционирует	Неисправна лампочка подсветки рабочей камеры	Вызовите специалиста сервисной службы
Сообщение об ошибке «Exxx»		В случае появления сообщения об ошибке поверните переключатель выбора функций на 0. Если индикация исчезнет, это означает, что имела место случайная ошибка. Если сообщение об ошибке появляется снова или остается на дисплее, обратитесь в сервисную службу и укажите код ошибки.

## Отключение электроэнергии

В случае отключения сетевого напряжения на несколько секунд в приборе сохраняется остаточное напряжение. Прибор продолжает работать.

При более продолжительном отключении сетевого напряжения (при работающем приборе) на дисплее появляется соответствующее сообщение. Работа прибора прервана.

Поверните переключатель выбора функций на 0. После этого вы сможете использовать прибор в обычном режиме.

## Демонстрационный режим

Если на дисплее отображается символ ⚡, это означает, что демонстрационный режим активирован. Прибор не нагревается.

Ненадолго отсоедините прибор от электросети (выверните предохранитель или выключите предохранительный выключатель в блоке предохранителей). После этого в течение 3 минут деактивизируйте демонстрационный режим в базовых установках. (см. главу «Базовые установки»).

## Технические характеристики

Электропитание	220-240 В, 50/60 Гц
Макс. общая потребляемая мощность	1990 Вт
Мощность микроволн	900 Вт (IEC 60705)
Макс. выходная мощность в режиме гриля	1300 Вт
Частота микроволн	2450 МГц
Предохранитель	10 А
Размеры (В/Ш/Г)	
- прибора	382x590x580 мм
- рабочей камеры	220x590x580 мм
Проверен VDE (Союз немецких электротехников):	Да
Знак CE	Да

Данный прибор соответствует нормам EN 55011 и CISPR 11. Это прибор группы 2, класса В.


Принадлежность к группе 2 означает, что прибор предназначен только для нагрева пищевых продуктов. Принадлежность к классу В свидетельствует, что прибор предназначен для бытового использования.

## Сервисная служба

Если ваш прибор нуждается в ремонте, наша сервисная служба всегда к вашим услугам. Мы всегда стараемся найти подходящее решение, чтобы избежать, в том числе, ненужных вызовов специалистов.

### Номер Е и номер FD

При звонке обязательно сообщите полный номер изделия (номер Е) и заводской номер (номер FD), что позволит вам получить квалифицированную помощь. Фирменная табличка с номерами находится на внутренней стороне дверцы.

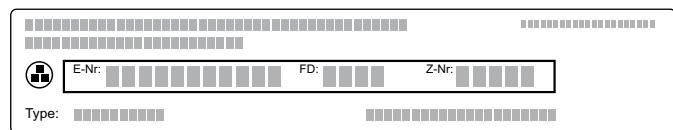

Чтобы не тратить время на поиск этих номеров, впишите их и телефонный номер сервисной службы здесь.

**Номер Е**

**Номер FD**

**Сервисная служба**

Обратите внимание, что визит специалиста сервисной службы для устранения повреждений, связанных с неправильным использованием прибора, даже во время действия гарантии не является бесплатным.

### Заявка на ремонт и консультация при неполадках

Контактные данные всех стран Вы найдёте в приложенном списке сервисных центров.

Положитесь на компетентность изготовителя. Тогда вы можете быть уверены, что ремонт будет произведён грамотными специалистами и с использованием фирменных запасных частей.

## Таблицы и полезные советы

В этом разделе вы найдёте большой выбор блюд и оптимальные установки для их приготовления. Мы расскажем вам, какой микроволновый режим или режим гриля лучше всего подходят для выбранного блюда. Также вы найдёте указания, какие принадлежности следует использовать и на какой уровень их устанавливать. Кроме этого, вы получите советы по выбору посуды и приготовлению пищи.

### Указания

- Значения, приведённые в таблице, действительны, если вы устанавливаете блюдо в холодную и пустую рабочую камеру. Перед началом работы уберите из рабочей камеры все лишние принадлежности.
- Значения времени, указанные в таблицах, являются ориентировочными. Они зависят от качества и свойств продуктов.
- Используйте входящие в комплект поставки принадлежности. Дополнительные принадлежности можно приобрести в сервисной службе или в специализированном магазине.
- Всегда используйте прихватки при вынимании горячих принадлежностей или посуды из рабочей камеры.

### ⚠️ Опасность ошпаривания!

При вынимании стеклянного поддона горячая жидкость может выплыть. Поэтому при вынимании стеклянного поддона из рабочей камеры соблюдайте осторожность.

В следующих таблицах приведены примеры различного использования печи и установочные значения микроволн.

Временные данные в таблице даны ориентировочно, они зависят от посуды, качества, температуры и состава продуктов.

В таблице часто указывается диапазон значений времени. Сначала установите самое короткое время, а затем при необходимости увеличьте его.

Может случиться так, что объём приготавливаемых продуктов отличается от указанного в таблице. Для приготовления в режиме микроволн действует общее правило: двойной объём = удвойте время приготовления, половина объёма = половина времени приготовления.

Вы можете устанавливать посуду в центре решётки или на дно рабочей камеры. Так ваше блюдо будет доступным для микроволн со всех сторон.

### Размораживание

Поставьте замороженные продукты в открытой ёмкости на дно духового шкафа.

Нежные части, например, ножки и крыльшки цыпленка или жирные крайние части жаркого, можно накрыть небольшими кусочками алюминиевой фольги. При этом фольга не должна касаться внутренних стенок прибора. По истечении половины времени размораживания фольгу можно снять.

В процессе размораживания 1–2 раза перевернуть или перемешать. Большие куски нужно переворачивать несколько раз. При переворачивании удаляйте образовывающуюся при размораживании жидкость.

Оставьте размороженные продукты ещё на 10-60 минут при комнатной температуре для выравнивания температуры. После этого птицу можно потрошить.

**Указание:** Установите посуду на дно рабочей камеры.

Блюдо	Объём	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Кусок мяса: говядина, свинина, телятина (на кости и без кости)	800 г 1000 г 1500 г	180 Вт, 15 мин + 90 Вт, 25 мин 180 Вт, 20 мин + 90 Вт, 20-30 мин 180 Вт, 25 мин + 90 Вт, 25-30 мин	Несколько раз перевернуть.
Говядина, телятина или свинина кусочками или ломтиками	200 г 500 г 800 г	180 Вт, 5-8 мин + 90 Вт, 5-10 мин 180 Вт, 8-11 мин + 90 Вт, 10-15 мин 180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 10-15 мин	При переворачивании отделить куски мяса друг от друга.
Мясной фарш, смешанный	200 г 500 г 800 г	90 Вт, 10-15 мин 180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин 180 Вт, 10 мин + 90 Вт, 15-20 мин	Замораживать, разложив по возможности плоско. Во время размораживания несколько раз переворачивайте, вынимая уже размороженный фарш.
Птица целиком или кусочки птицы	600 г 1200 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 10-15 мин 180 Вт, 15 мин + 90 Вт, 20-25 мин	Время от времени переворачивать. Удалить жидкость от размораживания.
Рыба Филе, рыбные котлеты, кусочки	400 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Отделить размороженные части друг от друга.
Рыба целиком	300 г 600 г	180 Вт, 3 мин + 90 Вт, 10-15 мин 180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 15-20 мин	Время от времени переворачивать.

Блюдо	Объём	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Овощи, например, горошек	300 г	180 Вт, 10-15 мин	Время от времени осторожно перемешивать.
Фрукты и ягоды, например, малина	300 г 500 г	180 Вт, 6-9 мин 180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 5-10 мин	Время от времени осторожно переворачивать и отделять размороженные части друг от друга.
Сливочное масло, размораживание	125 г 250 г	180 Вт, 1 мин + 90 Вт, 1-2 мин 180 Вт, 1 мин + 90 Вт, 2-4 мин	Полностью снять упаковку.
Хлеб, целиком	500 г 1000 г	180 Вт, 8 мин + 90 Вт, 5-10 мин 180 Вт, 12 мин + 90 Вт, 10-20 мин	Время от времени переворачивать.
Пирог, сухой, например, сдобный пирог	500 г 750 г	90 Вт, 10-15 мин 180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 10-15 мин	Отделить куски пирога друг от друга. Только для выпечки без глазури, сливок или крема.
Пирог, сочный, например, фруктовый пирог, творожный пирог	500 г 750 г	180 Вт, 5 мин + 90 Вт, 15-20 мин 180 Вт, 7 мин + 90 Вт, 15-20 мин	Только для выпечки без глазури, сливок или желатина.

## Размораживание, разогревание или доведение замороженных полуфабрикатов до готовности

Выньте полуфабрикаты из упаковки. В специальной посуде для микроволновой печи они нагреваются быстрее и равномернее. Различные компоненты полуфабриката могут нагреваться с различной быстротой.

Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие. Поэтому следует разложить полуфабрикаты по блюду как можно более тонким слоем. При этом отдельные части не должны перекрывать друг друга.

Полуфабрикаты всегда нужно накрывать. Если у вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную плёнку для микроволновой печи.

В процессе размораживания полуфабрикат нужно 2-3 раза перемешать или перевернуть.

После разогревания оставьте блюдо ещё на 2-5 минут для выравнивания температуры.

Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Поэтому соли и специй можно много не добавлять.


**Указание:** Установите посуду на дно рабочей камеры.

Блюдо	Объём	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Меню, порционные блюда, готовые блюда (из 2-3 компонентов)	300–400 г	600 Вт, 8–13 мин	Накрыть
Супы	400 г	600 Вт, 8–12 мин	Закрытая посуда
Рагу	500 г	600 Вт, 10-15 мин	Закрытая посуда
Ломтики/кусочки мяса в соусе, например, гуляш	500 г	600 Вт, 10-15 мин	Закрытая посуда
Рыба, например, кусочки филе	400 г	600 Вт, 10–15 мин	Накрыть
Запеканка, например лазанья, каннеллони	450 г	600 Вт, 10–15 мин	Используйте решётку в качестве подставки для посуды
Гарниры, например, рис, макароны	250 г 500 г	600 Вт, 3-7 мин 600 Вт, 8–12 мин	Закрытая посуда; добавить жидкость
Овощи, например, горошек, брокколи, морковь	300 г 600 г	600 Вт, 7–11 мин 600 Вт, 14–17 мин	Закрытая посуда, добавить 1 ст.л. воды
Шпинат	450 г	600 Вт, 10-15 мин	Довести до готовности без добавления воды

## Разогревание блюд

### ⚠ Опасность ошпаривания!

При разогревании жидкости возможно запаздывание закипания. В этом случае температура закипания достигается без образования в жидкости характерных пузырьков. Даже при незначительном сотрясении ёмкости горячая жидкость может внезапно начать сильно кипеть и брызгать. При нагревании жидкости всегда кладите в посуду стеклянный стержень или ложку. Это позволит избежать задержки закипания.

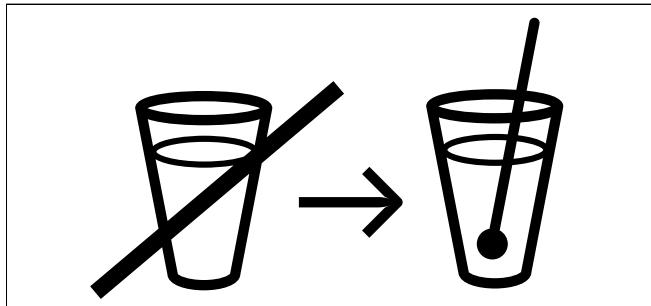

### Внимание!

Следите за тем, чтобы металлические предметы, например ложка, находились на расстоянии не менее 2 см от стенок духового шкафа и внутренней стороны дверцы. Искровые разряды могут повредить стекло дверцы.

### Указания

- Выньте полуфабрикаты из упаковки. В специальной посуде для микроволновой печи они нагреваются быстрее и равномернее. Различные компоненты полуфабриката могут нагреваться с различной быстротой.
- Полуфабрикаты всегда нужно накрывать. Если у вас нет подходящей крышки для посуды, используйте тарелку или специальную пленку для микроволновой печи.
- В процессе размораживания полуфабрикат нужно несколько раз перемешать или перевернуть. Следите за температурой.
- После разогревания оставьте блюдо ещё на 2-5 минут для выравнивания температуры.
- При вынимании посуды всегда используйте толстые рукавицы или прихватки.

**Указание:** Установите посуду на дно рабочей камеры.

Разогревание блюд	Вес	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Меню, порционное блюдо, готовое блюдо (2-3 компонента)		600 Вт, 5-8 мин	-
Напитки	125 мл	900 Вт, ½-1 мин	Обязательно положить в емкость стеклянную палочку или ложку. Не перегревать алкогольные напитки. Время от времени проверять.
	200 мл	900 Вт, 1-2 мин	
	500 мл	900 Вт, 3-4 мин	
Детское питание, например бутылочки с молочной смесью	50 мл	360 Вт, прим. ½ мин	Бутылочки без сосок и крышечек ставить на дно, после нагрева хорошо перемешать или взболтать содержимое, обязательно проверить температуру.
	100 мл	360 Вт, ½-1 мин	
	200 мл	360 Вт, 1-2 мин	
Суп, 1 тарелка	по 175 г	600 Вт, 1-2 мин	-
Суп, 2 тарелки	по 175 г	600 Вт, 2-3 мин	-
Мясо в соусе	500 г	600 Вт, 7-10 мин	-
Рагу	400 г	600 Вт, 5-7 мин	-
	800 г	600 Вт, 7-8 мин	-
Овощи, 1 порция	150 г	600 Вт, 2-3 мин	-
Овощи, 2 порции	300 г	600 Вт, 3-5 мин	-

## Приготовление блюд

Плоские полуфабрикаты доходят до готовности быстрее, чем высокие. Поэтому следует разложить полуфабрикаты по блюду как можно более тонким слоем. При этом отдельные части не должны перекрывать друг друга.

Доводите полуфабрикаты до готовности в закрытой посуде. Их нужно время от времени перемешивать или переворачивать.

Оригинальный вкус блюда в значительной степени сохраняется. Поэтому соли и специй можно много не добавлять.

После разогревания оставьте блюдо ещё на 2-5 минут для выравнивания температуры.

**Указание:** Установите посуду на дно рабочей камеры.

Блюдо	Объём	Мощность микроволн (Вт), время приготовления (мин)	Указания
Цыпленок целый, свежие продукты, потрошёный	1200 г	600 Вт, 25-30 мин	По истечении половины времени перевернуть.
Рыбное филе, свежие продукты	400 г	600 Вт, 7-12 мин	
Овощи, свежие продукты	250 г 500 г	600 Вт, 6-10 мин 600 Вт, 10-15 мин	Порезать овощи на кусочки одинаковой величины. Добавить 1-2 ст.ложки воды на каждые 100 г овощей и перемешать.
Гарниры, Картофель	250 г 500 г 750 г	600 Вт, 8-10 мин 600 Вт, 12-15 мин 600 Вт, 15-22 мин	Порезать картофель на кусочки одинаковой величины. Добавить 1 ст.л. воды на каждые 100 г, перемешать.
Рис	125 г 250 г	600 Вт, 4-6 мин + 180 Вт, 15-12 мин 600 Вт, 6-8 мин + 180 Вт, 18-15 мин	Добавить в два раза больше жидкости.
Сладкие блюда, например, пудинг (быстрого приготовления)	500 мл	600 Вт, 6-8 мин	Хорошо перемешать пудинг венчиком 2-3 раза.
Фрукты, компот	500 г	600 Вт, 9-12 мин	Время от времени перемешивать.

## Рекомендации по использованию микроволновой печи

Вы не можете найти для приготавливаемого количества продуктов установочных значений.	Продлите или сократите время приготовления по общему правилу: двойной объём = удвойте время приготовления, половина объёма = половина времени приготовления.
Блюдо получилось слишком сухим.	В следующий раз установите менее продолжительное время приготовления или более низкую мощность микроволн. Накройте блюдо крышкой и добавьте больше жидкости.
Блюдо по истечении времени не разморозилось, не разогрелось или не дошло до готовности.	Установите более длительное время. Продукты большего объёма и большей высоты требуют для обработки больше времени.
По истечении времени приготовления блюдо по краям перегрето, а середина ещё не совсем готова.	В процессе приготовления перемешивайте блюдо и в следующий раз установите более низкую мощность или более длительное время.
После размораживания птица или мясо снаружи мягкие, а внутри ещё не оттали.	В следующий раз выберите более низкое значение мощности микроволн. При большом объёме размораживаемых продуктов несколько раз переворачивайте их во время размораживания.

## Указания при приготовлении на гриле

### Указания

- Все приведенные значения являются ориентировочными, они могут варьироваться в зависимости от свойств продуктов.
- Ополосните холодное мясо и вытрите насухо бумажным полотенцем. Солите мясо только после приготовления на гриле.
- Готовьте на гриле всегда на решётке при закрытой дверце рабочей камеры и без предварительного нагрева.
- Для сбора мясного сока установите решётку на стеклянный поддон.
- Переворачивайте куски при помощи щипцов для гриля. Если проткнуть мясо вилкой, сок вытечет и мясо получится сухим.

- Темное мясо, например, говядина, подрумянявается быстрее, чем телятина или свинина. Снаружи куски светлого мяса или рыбного филе часто бывают слегка коричневого цвета, а внутри они уже готовые и сочные.

	<b>Объём</b>	<b>Вес</b>	<b>Режим гриля</b>	<b>Время приготовления, мин</b>
Стейки из шейки прим. 2 см толщиной	3-4 шт.	прим. по 120 г	3	Одна сторона: прим. 15 Вторая сторона: прим. 10-15
Колбаски	4-6 шт.	Прим. по 150 г	3	Одна сторона: прим. 10-15 Вторая сторона: прим. 10-15
Рыбные котлеты*	2-3 шт.	Прим. по 150 г	3	Одна сторона: прим. 10 Вторая сторона: прим. 10-15
Рыба целиком* например, форель	2-3 шт.	Прим. по 150 г	3	Одна сторона: прим. 15 Вторая сторона: прим. 15-20
Хлеб для тостов (предвари- тельно обжарить)	2-6 ломтиков	-	3	Одна сторона: прим. 4 Вторая сторона: прим. 4
Тосты, запекание	2-6 ломтиков	-	3	В зависимости от начинки: 5-10

* Предварительно смазать решётку растительным маслом.

## Гриль в комбинации с микроволнами

### Указания

- Используйте решётку в качестве подставки для посуды.
- Для жарения используйте высокую форму. Это позволит сохранить рабочую камеру в чистоте.
- Для приготовления запеканок используйте большую, плоскую посуду. В узкой, высокой посуде блюдо будет готовиться дольше и может подгореть сверху.
- Проверьте, подходит ли Ваша посуда к рабочей камере. Она не должна быть слишком большой.
- После выполнения программы размораживания оставьте продукт ещё на 5 – 10 минут для выравнивания температуры. Тогда сок распределится по куску мяса равномерно и не будет вытекать при нарезании.
- Оставляйте запеканки и гретены постоять в выключенной печи ещё 5 минут.
- Всегда устанавливайте максимальное время приготовления. Проверяйте готовность блюда через короткие заданные промежутки времени.

	<b>Вес</b>	<b>Мощность микро- волн, Вт</b>	<b>Режим гриля</b>	<b>Время приго- товления, мин</b>	<b>Указания</b>
Свинина для жарки, например, кусок шейки	Прим. 750 г	360 Вт	1	35-40 мин	Через 15 минут перевернуть.
Мясной рулет макс. 7 см высотой	Прим. 750 г	360 Вт	2	прим. 25 мин	
Цыплёнок, половинка	прим. 1200 г	360 Вт	3	40 мин	
Цыплёнок, кусочками например, четвертинка цыплёнка	Прим. 800 г	360 Вт	2	20-25 мин	Положить кожей вверх. Пере- ворачивать не требуется.
Утиная грудка	Прим. 800 г	180 Вт	3	25-30 мин	Положить кожей вверх. Пере- ворачивать не требуется.
Запеканка из макарон (из предварительно обрабо- танных ингредиентов)	Прим. 1000 г	360 Вт	1	25-30 мин	Посыпать сыром.
Картофельная запеканка (из сырого картофеля) макс. 3 см высотой	Прим. 1000 г	360 Вт	2	прим. 35 мин	
Запечённая рыба	Прим. 500 г	360 Вт	3	15 мин	Замороженную рыбу следует предварительно разморозить.
Творожная запеканка макс. 5 см высотой	Прим. 1000 г	360 Вт	1	20-25 мин	

## **Контрольные блюда в соответствии с EN 60705**

В соответствии со стандартом EN 60705, IEC 60705 или  
DIN 44547 и EN 60350 (2009)

На примере этих блюд производится проверка качества  
и правильности функционирования микроволновой печи  
контролирующими органами.

### **Приготовление только с микроволнами**

<b>Блюдо</b>	<b>Мощность микроволн, Вт, время выполнения, мин</b>	<b>Указание</b>
Омлет, 1000 г	600 Вт, 11 - 12 мин. + 180 Вт, 8 - 10 мин.	Форма из термостойкого стекла
Бисквит, 475 г	600 Вт, 7 - 9 мин.	Форма из термостойкого стекла Ø 22 см
Мясной рулет, 900 г	600 Вт, 25-30 мин	Прямоугольная форма из термостойкого стекла, 28 см длиной

### **Размораживание только с микроволнами**

<b>Блюдо</b>	<b>Мощность микроволн, Вт, время выполнения, мин</b>	<b>Указание</b>
Мясо, 500 г	Программа 1, 500 г или 180 Вт, 8 мин. + 90 Вт, 7-10 мин.	Ryrex, Ø 24 см

### **Приготовление пищи с функциями микроволн и гриля**

<b>Блюдо</b>	<b>Мощность микроволн (Вт), режим гриля, время приготовления (мин)</b>	<b>Указания</b>
Картофельная запеканка, 1100 г	360 Вт + режим гриля 2, 30-35 мин	Круг Ryrex, Ø 22 см
Пирог	-	Не рекомендуется
Цыпленок, половинки по 1100 г	360 Вт + режим гриля 3, прим. 40-45 мин	Решётка, стеклянный поддон



**Gaggenau Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
**GERMANY**  
[www.gaggenau.com](http://www.gaggenau.com)

**GAGGENAU**



9000926878 ru (961122)